Registrieren Sie Ihr Produkt und fordern Sie den entsprechenden Support an unter
www.philips.com/welcome

INTELIA EVO

Type HD8753

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN.

CE

Saeco

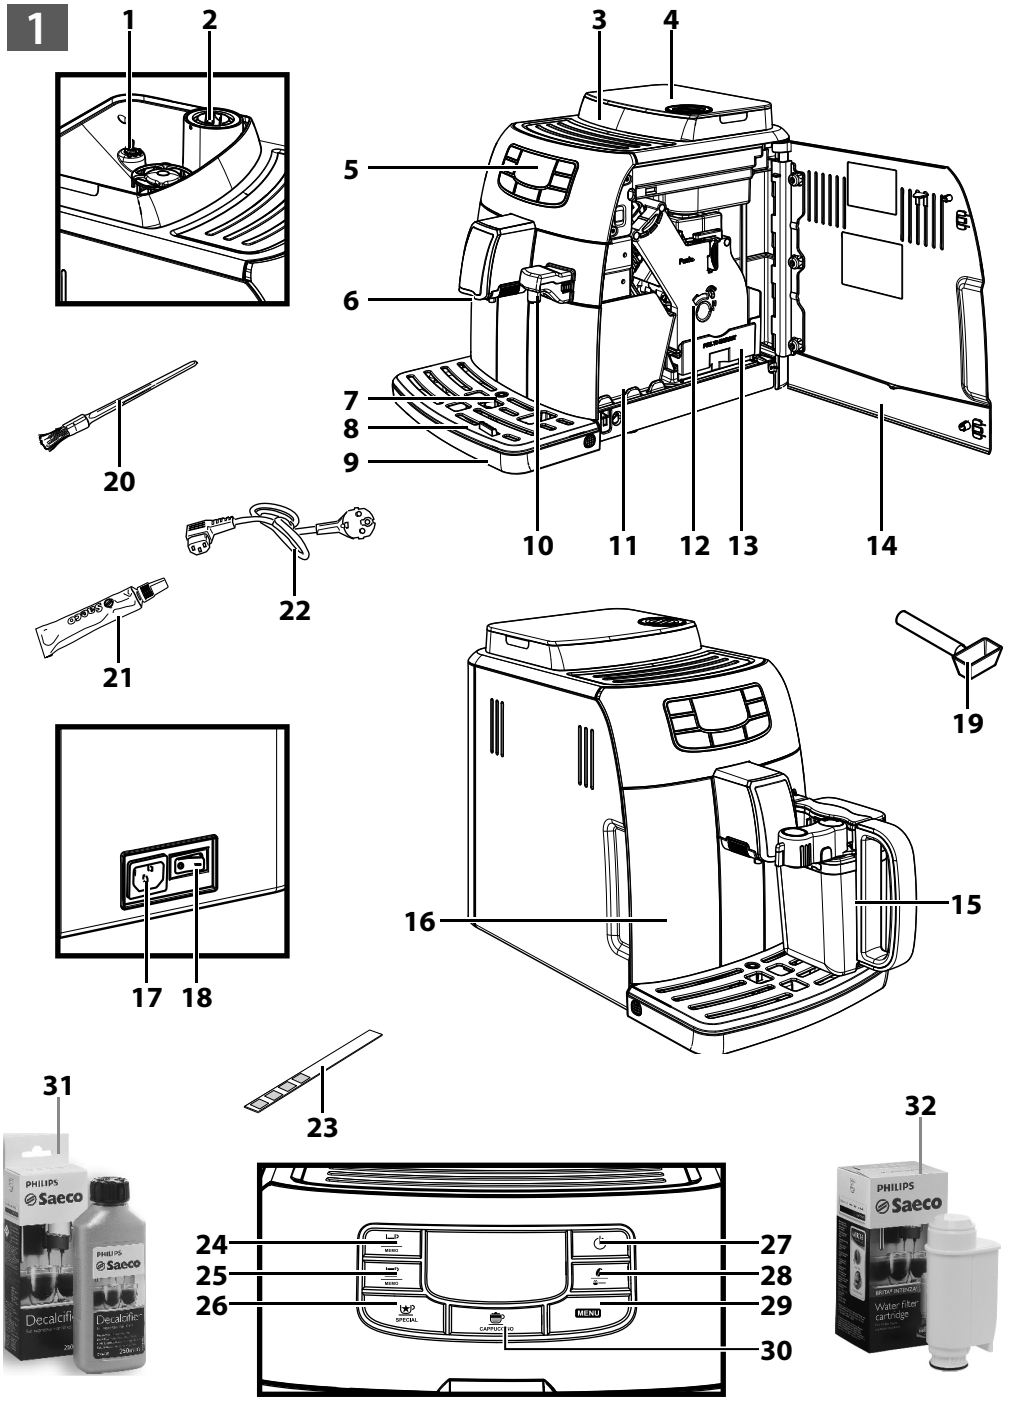
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
20
22
21
19
16
15
17
18
23
31
32
24
25
26
27
28
29
30
MENU
SPECIAL

Inhalt

Einführung **4**
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) **4**
Wichtig **5**
Sachgemäßer Gebrauch 5
Stromversorgung - Netzkabel 5
Schutz anderer Personen 5
Verbrennungsgefahr 5
Standort - Raumbedarf für den Betrieb und die Wartung 6
Reinigung und Aufbewahrung der Maschine 6
Betriebsstörungen 6
Brandschutz 6
Erste Verwendung **7**
Verpackung 7
Vorbereitende Arbeiten 7
Entlüftung des Systems 9
Spülzyklus/Selbstreinigung 10
Für einen perfekten Espresso: das Kaffeesystem spülen, wenn die Maschine erstmalig benutzt wird oder nach einer längeren Nichtbenutzung. 10
Messung der Wasserhärte **12**
Wasserfilter "INTENZA+" (Optional) **13**
Installation Wasserfilter "INTENZA+" 13
Ausgabe Espresso und Einstellungen **15**
Technologie der Vorbrühung: Optimierung des Aromas 15
Einstellbares Mahlwerk aus Keramik: die vollständige Bewahrung des Aromas 15
Einstellung "Aroma": Anwahl der gewünschten Menge 16
Kaffeeausgabe **17**
Einstellung Auslauf 17
Mit Kaffeebohnen 18
Mit vorgemahlenem Kaffee 18
Einstellung Kaffeemenge in der Tasse (Funktion MEMO) 19
Milchkaraffe **20**
Füllung Milchkaraffe 20
Einschub Milchkaraffe 21
Entfernung Milchkaraffe 22
Entleerung Milchkaraffe 22
Cappuccino **23**
Einstellung Menge Cappuccino in der Tasse (Funktion MEMO) 24
Heiße Milch **26**
Einstellung Menge heiße Milch in der Tasse (Funktion MEMO) 27
Heißwasserausgabe **28**
Umweltfreundlich: Standby **29**
Standby 29
Reinigung und Wartung **30**
Allgemeine Reinigung 30
Reinigung Milchkaraffe (Nach jeder Benutzung) 32
Wöchentliche Reinigung Karaffe (Deckel Karaffe) 33
Monatliche Reinigung Karaffe (gründliche Reinigung) 36
Brühgruppe **38**
Wöchentliche Reinigung Brühgruppe 38
Reinigung Brühgruppe mit "Kaffeefettlöser-Tabletten" 40
Schmierung Brühgruppe 42
Entkalkung **43**
Programmierung **48**
Das "Menü" öffnen 48
Programmiersteuerungen 48
Verlassen der Programmierung 49
Funktionen 49
Programmierungsbeispiel 50
Display Bedienfeld **51**
Technische Daten **53**
Problemlösung **54**
Kundendienst **56**

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips SAECO! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter **www.philips.com/welcome.**
Im vorliegenden Handbuch finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Installation, den Betrieb, die Reinigung und die Entkalkung Ihres Geräts. Sollte weiterer Support erforderlich sein, so bitten wir Sie, sich unter der Servicenummer an den Kundendienst Philips zu wenden. Die Telefonnummern finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuchs und im Garantieheft, das mit dem Gerät geliefert wird.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

1. Drehknopf Mahlgradeinstellung
2. Fach für vorgemahlenen Kaffee
3. Kaffeebohnenbehälter
4. Deckel Kaffeebohnenbehälter
5. Bedienfeld
6. Kaffeeauslauf
7. Anzeige Abtropfschale voll
8. Tassenabstellrost
9. Abtropfschale
10. Heißwasserdüse (abnehmbar)
11. Kaffeesatzbehälter
12. Brühgruppe
13. Kaffeeauffangbehälter
14. Servicetür
15. Milchkaraffe
16. Wassertank
17. Steckdose Netzkabel
18. Hauptschalter
19. Schlüssel Einstellung Mahlwerk + Messlöffel vorgemahlener Kaffee
20. Reinigungspinsel
21. Fett für die Brühgruppe
22. Netzkabel
23. Test Wasserhärte
24. Ausgabetaste Espresso
25. Ausgabetaste großer Espresso
26. Anwahltaste "Spezialgetränke"
27. Taste ON/OFF
28. Taste "Aroma" - vorgemahlener Kaffee
29. Taste "MENÜ"
30. Ausgabetaste Cappuccino
31. Entkalker - Optional
32. Wasserfilter (INTENZA+) - Optional

Wichtig

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Die unter Strom stehenden Teile dürfen keinesfalls mit Wasser in Berührung kommen: Kurzschlussgefahr! Der Dampf und das heiße Wasser können Verbrennungen verursachen! Den Heißwasserstrahl keinesfalls auf Körperteile richten: Verbrennungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

Die Kaffeemaschine ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Technische Änderungen und unsachgemäßer Gebrauch sind wegen der damit verbundenen Risiken verboten! Die Maschine ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane und/oder von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist oder sie werden im Gebrauch der Maschine geschult.

Stromversorgung - Netzkabel

Die Kaffeemaschine darf nur an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden. Die für den Anschluss der Maschine vorgesehene Steckdose muss folgende Anforderungen erfüllen:

- mit dem Stecker der Maschine kompatibel sein;
- den Angaben auf dem Typenschild auf dem Gerät entsprechend ausgelegt sein;
- an eine leistungsfähige Erdungsanlage angeschlossen sein.

Die Kaffeemaschine darf keinesfalls mit defektem Netzkabel betrieben werden.
Bei Schäden am Netzkabel muss dieses vom Hersteller oder von dessen Kundendienst ausgetauscht werden.
Das Netzkabel darf nicht in Ecken, über scharfe Kanten oder auf sehr heißen Gegenständen verlegt werden. Es sollte vor Öl geschützt werden.
Die Kaffeemaschine darf nicht am Kabel getragen oder gezogen werden. Der Stecker darf nicht durch Ziehen am Kabel herausgezogen werden. Er sollte nicht mit nassen Händen berührt werden. Der freie Fall des Netzkabels von Tischen oder Regalen sollte vermieden werden.

Schutz anderer Personen

Kinder beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder können die Gefahrensituationen, die durch Haushaltsgeräte entstehen können, nicht abschätzen. Die für die Verpackung der Maschine benutzten Materialien sollten nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Verbrennungsgefahr

Den Heißwasser- und/oder Dampfstrahl keinesfalls auf sich selbst und/oder auf andere Personen richten: **Verbrennungsgefahr!**

Standort - Raumbedarf für den Betrieb und die Wartung

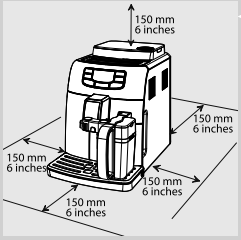

Für einen korrekten Betrieb wird folgendes empfohlen:

- Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche auswählen, an dem nicht die Gefahr des Umkippens oder der Verletzung von Personen besteht;
- Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein;
- Gemäß der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Maschinenwänden berücksichtigen**;**
- Es wird empfohlen, während der Ein- und Ausschaltphasen der Maschine ein leeres Glas unter den Auslauf zu stellen.

Die Maschine keinen Temperaturen unter 0°C aussetzen. Es besteht die Gefahr, dass sie durch gefrierendes Wasser beschädigt wird. Die Kaffeemaschine darf nicht im Freien betrieben werden.
Die Maschine nicht auf heißen Flächen oder in der Nähe von offenem Feuer aufstellen, da das Gehäuse schmelzen oder auf andere Art beschädigt werden könnte.

Reinigung und Aufbewahrung der Maschine

Die Maschine stets sauber halten und in geeigneter Weise aufbewahren. Da die Maschine natürliche Zutaten für die Zubereitung von Getränken (Kaffee, Wasser, Milch, usw.) benutzt, können sich Rückstände von gemahlenem Kaffee oder kondensiertem Wasser auf ihren Auflageflächen absetzen. Aus diesem Grund wird empfohlen, regelmäßig sowohl die sichtbaren Teile der Maschine als auch den Bereich darunter zu reinigen. Bevor die Maschine eingelagert wird, sollte diese in jedem Falle gereinigt werden:

- Im Tank und/oder im Wassersystem für mehrere Tage verbliebenes Wasser darf nicht mehr für Lebensmittelzwecke verwendet werden. Wird die Maschine längere Zeit nicht benutzt, so muss das Wasser gemäß der Beschreibung im Abschnitt "Heißwasserausgabe" ausgegeben werden.
- Die Maschine mit dem Hauptschalter ausschalten und reinigen. Anschließend den Stecker von der Steckdose abziehen. Abwarten, bis die Maschine abgekühlt ist.

Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen! An einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Staub und Schmutz schützen.
Die Änderung von und der Eingriff auf internen Teile der Maschine ist strengstens verboten.

Betriebsstörungen

Die Maschine bei Störungen, Defekten oder dem Verdacht auf Defekte nach einem Sturz nicht verwenden und unverzüglich den Netzstecker ziehen. Eine defekte Maschine keinesfalls in Betrieb setzen. Für weitere Informationen zum Kundendienst und zur Lösung von Problemen ist auf die Kapitel "Problemlösung und Kundendienst" Bezug zu nehmen.

Brandschutz

Im Brandfall einen Kohlensäurelöscher (CO_2) verwenden. Keinesfalls sind Wasser- oder Pulverlöscher einzusetzen.

Erste Verwendung

Verpackung

Die Original-Verpackung wurde für den Schutz der Maschine während des Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.

Vorbereitende Arbeiten

Die Abtropfschale mit dem Tassenabstellrost und die Kaffeemaschine aus der Verpackung nehmen. Die Kaffeemaschine an einem geeigneten Ort aufstellen, der den entsprechenden Anforderungen entspricht, die in den Sicherheitsvorschriften beschrieben werden.

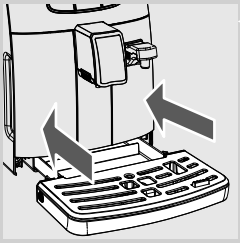

1 Die Abtropfschale mit dem Rost in die entsprechende Aufnahme auf der Maschine einsetzen und sicherstellen, dass die Schale bis zum Anschlag eingesetzt ist. **Die Schale muss in der Maschine einrasten.**

Wichtiger Hinweis:
- *Den Stecker erst dann in die Steckdose einstecken, wenn dazu aufgefordert wird, und überprüfen, ob der Hauptschalter auf Position "0" steht.*
- *Der Inhalt des Kapitels "LCD-Displayanzeigen" sollte aufmerksam gelesen werden. Dort wird ausführlich die Bedeutung aller Anzeigen der Maschine über das LCD-Display des Bedienfelds erläutert.*

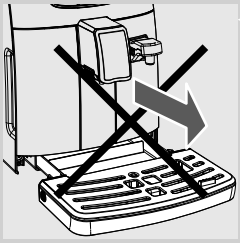

Die Abtropfschale KEINESFALLS bei eingeschalteter Maschine abnehmen. Nach der Ein- und/oder Ausschaltung einige Minuten abwarten, da die Maschine einen Spülzyklus/eine Selbstreinigung ausführt (siehe Abschnitt "Spülzyklus/Selbstreinigung").

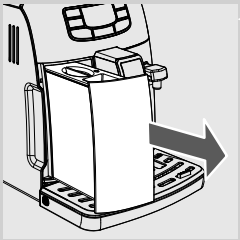

2 Den Wassertank aus seiner Aufnahme herausnehmen.

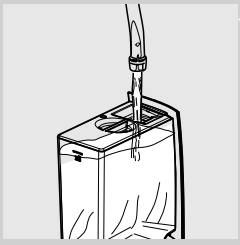

3 Den Tank ausspülen und mit frischem Wasser füllen. Der Füllstand (MAX), der im Tank markiert ist, sollte nicht überschritten werden. Den Tank wieder vollständig in die entsprechende Aufnahme einsetzen, indem er komplett eingeschoben wird (die Außenprofile müssen übereinstimmen).

In den Tank darf ausschließlich frisches Trinkwasser ohne Kohlensäure eingefüllt werden. Heißes Wasser oder andere Flüssigkeiten können den Tank und/oder die Maschine beschädigen. Die Maschine niemals ohne Wasser betreiben: sicherstellen, dass im Tank eine ausreichende Menge Wasser vorhanden ist.

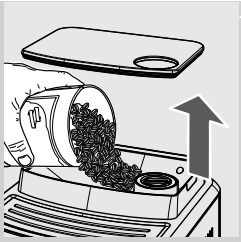

4 Den Deckel des Kaffeebehälters abnehmen.

Hinweis: Der Behälter kann je nach den Vorschriften im Benutzerland der Maschine mit einem anderen Sicherheitssystem ausgestattet sein.

5 Die Kaffeebohnen langsam in den Behälter einfüllen.

In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Gemahlener Kaffee, Instantkaffee oder andere Gegenstände verursachen Schäden an der Maschine, wenn sie in den Kaffeebehälter eingefüllt werden.

6 Den Deckel wieder auf den Kaffeebehälter setzen.

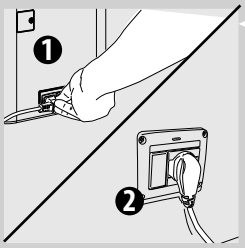

7 Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite der Maschine einstecken.

8 Den Stecker am anderen Ende des Kabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.

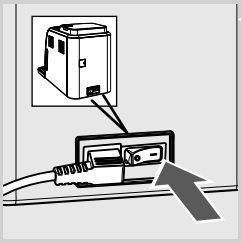

9 Den Hauptschalter auf die Position "I" stellen, um die Maschine einschalten zu können.

Das Display zeigt dann das Standby-Symbol an.

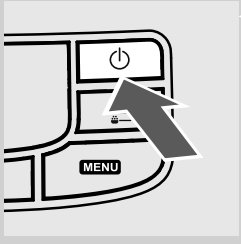

10 Um die Maschine einzuschalten, muss lediglich die Taste "⏻" gedrückt werden.



Gelb

Das Display zeigt an, dass die Entlüftung des Systems vorgenommen werden muss.

Entlüftung des Systems

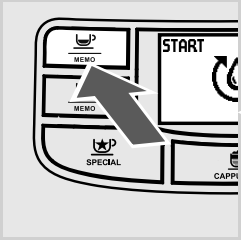

Um zu vermeiden, dass Wasser für längere Zeit im System verbleibt, muss das Wassersystem vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine und nach einer längeren Nichtbenutzung entlüftet werden. Dies dient der Zubereitung eines perfekten und frischen Produktes.

1 "START" anwählen, indem die Taste "MEMO" gedrückt wird. Die Maschine führt nun die automatische Entlüftung des Systems aus und zeigt die progressive Füllung der Leiste unter dem Symbol an.

Nach der Entlüftung beendet die Maschine die Ausgabe automatisch.



Gelb

Auf dem Display kann das in der Abbildung dargestellte Symbol für die Aufheizung der Maschine angezeigt werden.

2 Einen Behälter unter den Auslauf stellen.

Gelb

3 Nach Abschluss der Aufheizphase führt die Maschine einen Spülzyklus der internen Systeme durch.

In dieser Phase wird auf dem Display das in der Abbildung dargestellte Symbol angezeigt.

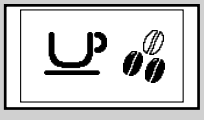

Grün

4 Nach Abschluss der oben beschriebenen Vorgänge erscheint das Symbol auf dem Display.

Nun ist die Maschine für die Ausgabe der Produkte bereit.

5 Für die Ausgabe von Kaffee, Heißwasser oder Dampf und für den korrekten Betrieb der Maschine sollten die folgenden Hinweise aufmerksam beachtet werden.

Hinweis: Wird die Maschine zum ersten Mal benutzt oder wurde sie für längere Zeit nicht betrieben, so müssen die im folgenden Abschnitt beschriebenen Vorgänge ausgeführt werden.

Spülzyklus/Selbstreinigung

Nach der automatischen Entlüftung des Systems führt die Maschine automatisch den Spülzyklus/die Selbstreinigung durch. Mit diesem Zyklus werden die internen Kaffeesysteme mit frischem Wasser gespült. Der Zyklus wird automatisch auch unter diesem Bedingungen ausgeführt:

- Beim Start der Maschine (mit kaltem Durchlauferhitzer)
- Nach der Entlüftung des Systems (mit kaltem Durchlauferhitzer)
- Während der Phase der Vorbereitung auf den Standby-Modus (wenn ein Kaffeeprodukt ausgegeben wurde)
- Während der Phase der Ausschaltung nach Druck der Taste ON/OFF (wenn ein Kaffeeprodukt ausgegeben wurde).

Gelb

Dabei wird eine geringe Menge Wasser ausgegeben, mit der alle Teile gespült und erwärmt werden. In dieser Phase wird das Symbol angezeigt.

Es wird empfohlen, in jedem Falle abzuwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.
Die Ausgabe kann unterbrochen werden, indem die Taste "MEMO" gedrückt wird.

Für einen perfekten Espresso: das Kaffeesystem spülen, wenn die Maschine erstmalig benutzt wird oder nach einer längeren Nichtbenutzung.

Neben dem Spül-/Selbstreinigungszyklus sollten stets diese einfachen Vorgänge ausgeführt werden, um einen stets köstlichen Espresso zuzubereiten.
Sie müssen ausgeführt werden:

A) Bei der ersten Inbetriebnahme.
B) Nach einem längeren Zeitraum der Nichtbenutzung der Maschine (länger als 2 Wochen).

1 Einen ausreichend großen Behälter unter den Auslauf stellen.



Grün

Vor dem Beginn der Vorgänge sollte überprüft werden, ob auf dem Display das folgende Symbol angezeigt wird.



Grün

2 Die Funktion für die Ausgabe von vorgemahlenem Kaffee anwählen. Dabei die Taste "" ein- oder mehrmals drücken, bis das folgende Symbol erscheint.

Hinweis: Keinen vorgemahlenen Kaffee in das Fach einfüllen.

3 Die Taste "MEMO" drücken. Das Ende der Ausgabe abwarten und den Behälter mit Wasser entleeren.

4 Die Vorgänge von Punkt 1 bis Punkt 3 insgesamt 3 Mal wiederholen. Danach zu Punkt 5 übergehen.

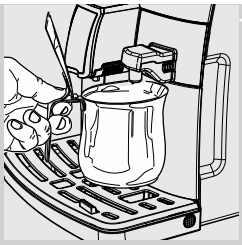

5 Einen Behälter unter die Heißwasserdüse stellen.

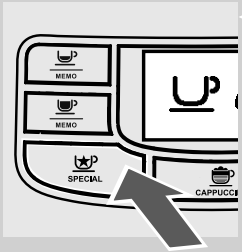

6 Die Taste " SPECIAL " drücken.

Grün

Auf dem Display wird das folgende Symbol angezeigt.

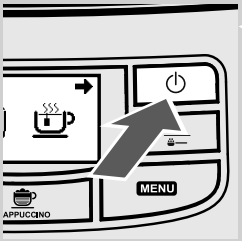

7 Die Taste "⏻" drücken, um die Heißwasserausgabe anzuwählen.

<u>Überprüfen, ob die Düse korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Düse auf der Maschine installieren.</u>



Grün

8 Nachdem die korrekte Installation der Düse überprüft wurde, erneut die Taste "⏻" drücken, um die Heißwasserausgabe zu beginnen. Wasser ausgeben, bis der Hinweis Wasser fehlt erfolgt.

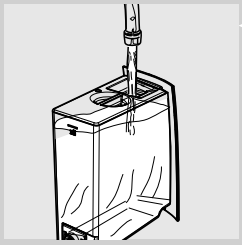

9 Anschließend den Wassertank erneut füllen. Nachfolgend können die Produkte ausgegeben werden, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Hinweis: Soweit dieser vorhanden ist, muss ein neuer Filter "Intenza +" in der Maschine installiert werden, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Messung der Wasserhärte

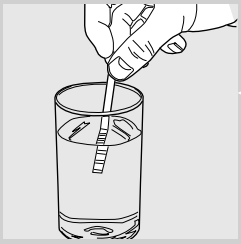

Die Messung der Wasserhärte ist von wesentlicher Bedeutung für den korrekten Betrieb des Wasserfilters "INTENZA+" und die Häufigkeit der Entkalkung der Maschine.

1 Den Teststreifen für die Wasserhärte für einen Zeitraum von 1 Sekunde in das in der Maschine befindliche Wasser eintauchen.

Hinweis: Der Teststreifen kann nur für jeweils eine Messung verwendet werden.

2 Ablesen, wie viele Quadrate die Farbe ändern, und auf die Tabelle Bezug nehmen.

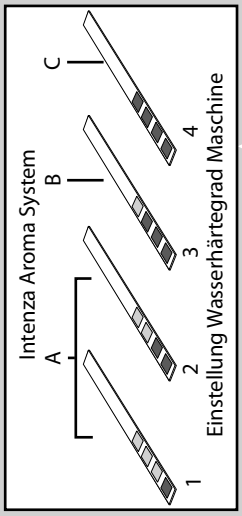

Hinweis: Die Buchstaben entsprechen den Bezugswerten, die sich auf der Basis des Wasserfilters "INTENZA+" befinden. Der Filter wird entsprechend dieser Messung eingestellt.

3 Die Zahlen entsprechen den Einstellungen, die auch hinsichtlich der Einstellung der Wasserhärte genannt werden, die im Kapitel der Programmierung erläutert wird.
D.h. genauer gesagt:
1 = 1 (sehr weiches Wasser)
2 = 2 (weiches Wasser)
3 = 3 (hartes Wasser)
4 = 4 (sehr hartes Wasser)

Gelb

4 Ist dieser Wert bekannt, so wird der Wert für die Wasserhärte eingestellt. Die Taste "MENU" drücken und die Seiten durch Druck der Taste "☕" überfliegen, bis folgende Seite angezeigt wird.

Hinweis: Die Maschine wird mit einer Standardeinstellung geliefert, die für den Großteil der Anwendungen ausreichend ist.



Gelb

5 Die folgenden Tasten drücken:
die Taste "MEMO" für die Erhöhung des Werts

oder

die Taste "MEMO" für die Reduzierung des Werts.



Grün

6 Die Taste "☕" drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

7 Die Taste "⏻" drücken, um die Programmierung zu verlassen und die Produkte ausgeben zu können.

Wasserfilter "INTENZA+" (Optional)

Das Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Espresso und sollte daher professionell gefiltert werden. Aus diesem Grunde können alle Maschinen Philips Saeco mit dem Wasserfilter INTENZA+ ausgestattet werden. Der Filter ist recht einfach in der Benutzung und durch seine hoch entwickelte Technologie beugt er der Bildung von Kalk wirkungsvoll vor. Auf diese Weise sind stets die perfekten Wasserbedingungen für ein intensives Aroma Ihres Espresso gewährleistet.
Der Wasserfilter INTENZA+ ist beim Händler Ihres Vertrauens, im Online-Shop Philips auf http://shop.philips.com oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Installation Wasserfilter "INTENZA+"

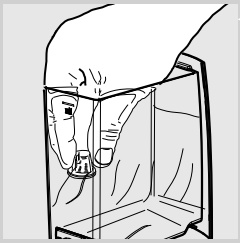

1 Den kleinen weißen Filter aus dem Tank herausnehmen, an einem trockenen Ort aufbewahren und vor Staub schützen.

2 Den Wasserfilter "INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.

Die Messung der Wasserhärte ist von wesentlicher Bedeutung für den korrekten Betrieb des Wasserfilters "INTENZA+" und die Häufigkeit der Entkalkung der Maschine.

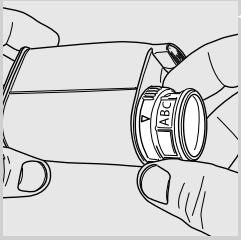

3 Der Filter muss entsprechend der für die Einstellung der Wasserhärte ausgeführten Messungen eingestellt werden. Den mit der Maschine gelieferten Wasserhärtetest verwenden. Das "Intenza Aroma System" entsprechend der Angaben auf der Verpackung des Filters einstellen (siehe Abschnitt "Messung der Wasserhärte").

A = Weiches Wasser
B = Hartes Wasser (Standard)
C = Sehr hartes Wasser

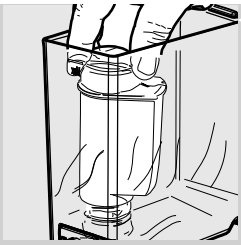

4 Den Wasserfilter in den leeren Tank einsetzen. Bis zum Einrasten drücken.

5 Den Tank mit frischem Trinkwasser füllen und wieder in die Maschine einsetzen.

6 Das im Tank enthaltene Wasser über die Heißwasserfunktion ablassen (siehe Abschnitt "Heißwasserausgabe").

7 Den Wassertank erneut mit Wasser auffüllen.



Gelb

8 Die Taste "MENU" drücken und die Seiten durch Druck der Taste "☕" überfliegen, bis folgende Seite angezeigt wird.



Gelb

9 Die Taste "MEMO" drücken, um "ON" anzuwählen und die Taste "☕" zur Bestätigung drücken.

Auf diese Weise ist die Maschine nun programmiert, um Sie darauf hinzuweisen, wenn der Wasserfilter ausgetauscht werden muss.



Gelb

Hinweis: Muss der Wasserfilter "INTENZA +" durch einen neuen Filter ersetzt werden, wird das folgende Symbol angezeigt. In diesem Falle muss die Funktion neu eingestellt werden. Der Austausch des Filters erfolgt, wie oben erläutert.



Gelb

Danach das Programmmenü öffnen, bis die angegebene Seite angezeigt wird und die Option "RESET" anwählen. Nachfolgend die Taste "☕" drücken. Nun ist die Maschine für die Verwaltung eines neuen Filters programmiert.



Gelb

Hinweis: Ist der Filter bereits eingesetzt und soll entfernt werden, ohne dass ein neuer eingesetzt wird, so muss die Option "OFF" angewählt und dann die Taste "☕" gedrückt werden.


Grün

10 Um die Funktion zu verlassen, wird die Taste "⏻" gedrückt, bis wieder die Startseite angezeigt wird.

Hinweis: Ist der Wasserfilter "INTENZA+" nicht vorhanden, muss der kleine weiße Filter, der zuvor entfernt wurde, in den Tank eingesetzt werden.

Ausgabe Espresso und Einstellungen

Die von Ihnen erworbene Maschine wird mit Kaffeebohnen und/oder vorgemahlenem Kaffee betrieben und ermöglicht die Ausführung einiger Einstellungen: damit können Sie das volle Potential der Maschine ausschöpfen und genießen eine umfassende "Espresso Experience".
Saeco Adapting System: Intelligentes System zur Selbsteinstellung, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnensorten verwendet werden können. Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Die Kaffeemaschine Saeco ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnensorten verwendet werden können (mit Ausnahme von karamellisierten Sorten).

- Die Einstellung der Maschine erfolgt automatisch, um die Extraktion des Kaffees zu optimieren und die optimale Komprimierung der Tablette sicherzustellen. Das Ergebnis ist ein cremiger Espresso, bei dem das volle Aroma unabhängig von der verwendeten Kaffeesorte zur Entfaltung kommt.
- Bei diesem Optimierungsverfahren handelt es sich um einen Lernvorgang, der die Ausgabe einer bestimmten Anzahl von Kaffees erfordert, damit die Maschine die Komprimierung des Kaffeepulvers einstellen kann.
- Achtung: bestimmte spezielle Mischungen können eine Einstellung der Mahlwerke für die Optimierung der Kaffeeextraktion erfordern - (siehe Abschn. Mahlwerkeinstellung).

Technologie der Vorbrühung: Optimierung des Aromas

Mit der Technologie der Vorbrühung wird der gemahlene Kaffee vor dem eigentlichen Brühvorgang angefeuchtet. Dadurch kommt das Aroma optimal zur Entfaltung.

Einstellbares Mahlwerk aus Keramik: die vollständige Bewahrung des Aromas

Die Mahlwerke aus Keramik gewährleisten einen sorgfältigen Mahlgrad für jede Kaffeemischung. Mit dieser Technologie wird ein Überhitzen der Bohnen vermieden. Durch die Kombination dieser Faktoren wird das Aroma des Kaffees vollständig bewahrt und ein echter italienischer Kaffeegenuss kann gewährleistet werden.

Achtung! Der Drehknopf für die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeebehälter befindet, darf nur dann mit dem Schlüssel für die Einstellung des Mahlwerks gedreht werden, wenn sich das Mahlwerk in Betrieb befindet. Anderes Material als Kaffeebohnen darf keinesfalls eingefüllt werden. Keinen gemahlenen Kaffee und/oder Instantkaffee in den Kaffeebohnenbehälter einfüllen.

Achtung: Das Mahlwerk enthält bewegliche Teile, die eine Gefahr darstellen können. Die Einführung der Finger und/oder anderer Gegenstände ist daher verboten. Im Falle von Betriebsstörungen das Gerät ausschalten, indem die Taste ON/OFF gedrückt und der Stecker von der Steckdose abgezogen wird, bevor jede Art von Eingriffen im Kaffeebohnenbehälter vorgenommen wird. Während sich das Mahlwerk in Betrieb befindet, sollten keine Kaffeebohnen eingefüllt werden.

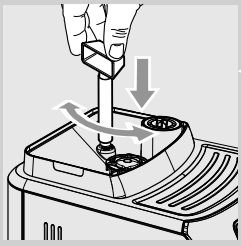

Auf der Maschine ist eine Einstellung des Mahlgrads in gewissem Umfange möglich, um diesen an den verwendeten Kaffee anzupassen.
Die Einstellung erfolgt über den Bolzen im Kaffeebohnenbehälter. Dieser darf ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel gedrückt und gedreht werden.

Den Bolzen drücken und jeweils nur um eine Position drehen, und 2-3 Kaffees zubereiten. Lediglich auf diese Weise ist die Änderung des Mahlgrads zu bemerken.

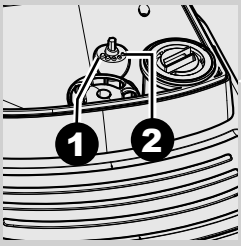

Die Bezugsangaben im Inneren des Kaffeebehälters geben den eingestellten Mahlgrad an. Mit den folgenden Bezugsangaben können 5 unterschiedliche Mahlgrade eingestellt werden:

1 - grober Mahlgrad: leichteres Aroma, für Mischungen mit dunkler Röstung.
2 - feiner Mahlgrad: stärkeres Aroma, für Mischungen mit heller Röstung.

Einstellung "Aroma": Anwahl der gewünschten Menge

Wählen Sie Ihre Lieblings-Kaffeemischung aus und stellen Sie die zu mahlende Kaffeemenge nach Ihrem persönlichen Geschmack ein. Die Maschine ist für die Einstellung der Menge des zu mahlenden Kaffees programmiert.

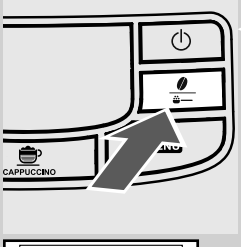

Durch Druck der Taste "☕" sind vier Möglichkeiten anwählbar (mild, mittelstark, stark, vorgemahlen).

Die Anwahl ist möglich, wenn die Bohnen auf dem Display angezeigt werden.
Bei jedem kurzen Druck der Taste "☕" wird das Aroma je nach angewählter Menge um einen Grad geändert:
●○○ = mildes Aroma
●●○ = mittleres Aroma
●●● = starkes Aroma


Grün


Grün

Hinweis: Die Anwahl muss vor der Anwahl des Kaffees erfolgen. Auf diese Weise wird die Geschmacksintensität entsprechend der persönlichen Vorlieben festgelegt.

Nach der Anwahl von "starkem Aroma" wird die Funktion für die Ausgabe von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee angewählt.

Diese Anwahl wird mit dem seitlich dargestellten Symbol angezeigt.

Für die Verwendung dieser Funktion ist auf den entsprechenden Abschnitt Bezug zu nehmen.

Kaffeeausgabe

Vor der Ausgabe von Kaffee:
- die Anzeigen auf dem Display überprüfen und ob der Wassertank und der Kaffeebehälter vollständig gefüllt sind.
- die Höhe des Auslaufs entsprechend der Tassenhöhe regulieren und das Aroma oder den vorgemahlenen Kaffee anwählen.

Einstellung Auslauf

Mit der Kaffeemaschine kann ein Großteil aller handelsüblichen Tassen verwendet werden.
Der Auslauf kann in der Höhe eingestellt werden, um ihn an die Abmessungen der verwendeten Tassen anzupassen.

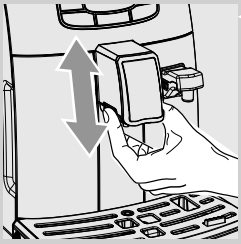

Für diese Einstellung wird der Auslauf von Hand nach oben oder nach unten geschoben. Die Finger werden dabei positioniert, wie in der Abbildung gezeigt.

Folgende Positionen werden empfohlen:
Für die Verwendung von kleinen Tassen;

Für die Verwendung von großen Tassen.

Unter dem Auslauf können auch zwei Tassen aufgestellt werden, um gleichzeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.

Mit Kaffeebohnen

Für die Ausgabe eines Espresso müssen die folgenden Tasten kurz gedrückt werden:

1 die Taste "☕" für die Anwahl des gewünschten Aromas;

2 die Taste "MEMO" für die Ausgabe eines Espressos
oder
die Taste "MEMO" für einen großen Espresso.

Anschließend wird der Ausgabezyklus gestartet:
Für die Ausgabe von 1 Kaffee wird die Taste lediglich einmal gedrückt. Auf dem Display wird das Symbol angezeigt.
Für die Ausgabe von 2 Kaffees wird die Taste 2 Mal nacheinander gedrückt. Auf dem Display wird das Symbol angezeigt.

Hinweis: Für die Ausgabe von 2 Tassen Kaffee übernimmt die Maschine automatisch die Mahlung und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei Tassen Kaffee erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabezyklen, die automatisch von der Maschine gesteuert werden.

3 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.

4 Die Ausgabe des Kaffees wird automatisch beendet. Die Kaffeeausgabe kann jedoch auch durch Druck der Taste "MEMO""STOP" abgebrochen werden.

Mit vorgemahlenem Kaffee



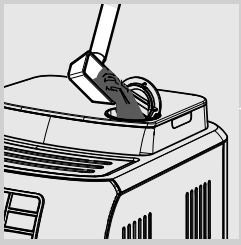

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung von vorgemahlenem und koffeinfreiem Kaffee.

Der vorgemahlene Kaffee muss in das entsprechende Fach neben dem Kaffeebohnenbehälter gefüllt werden. Ausschließlich gemahlenen Kaffee für Espressomaschinen und keinesfalls Kaffeebohnen oder Instantkaffee einfüllen.

Hinweis:
Mit dieser Funktion kann lediglich jeweils ein Kaffee ausgegeben werden. Wird kein vorgemahlener Kaffee in das entsprechende Fach eingefüllt, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser. Ist die eingefüllte Portion zu groß und werden 2 oder mehr Messlöffel Kaffee eingefüllt, gibt die Maschine kein Produkt aus. Auch in diesem Falle führt die Maschine einen Leerzyklus aus und wirft den Pulverkaffee in den Kaffeesatzbehälter aus.

Für die Ausgabe des Kaffees ist folgendermaßen vorzugehen:

1 Die Taste "☕" ein oder mehrmals kurz drücken, um die Funktion vorgemahlener Kaffee anzuwählen.

2 Den Deckel des Fachs für den vorgemahlenen Kaffee anheben.

Nur 1 Messlöffel vorgemahlenen Kaffee in das Fach geben. Hierfür sollte ausschließlich der im Lieferumfang der Maschine enthaltene Messlöffel benutzt werden. Danach den Deckel wieder schließen.

Achtung: Ausschließlich vorgemahlenen Kaffee in das Fach füllen. Die Einfüllung anderer Substanzen und Gegenstände kann zu schweren Schäden an der Maschine führen, die nicht durch die Garantie gedeckt sind.

3 Kurzer Druck:
der Taste "MEMO" für die Ausgabe eines Espressos
oder
der Taste "MEMO" für einen großen Espresso.

4 Anschließend startet der Ausgabezyklus. Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.

5 Die Ausgabe des Kaffees wird automatisch beendet. Die Kaffeeausgabe kann jedoch auch durch Druck der Taste "MEMO""STOP" abgebrochen werden.

Nach der Produktausgabe schaltet die Maschine wieder in die für Kaffeebohnen eingestellte Konfiguration.

Hinweis: Für die Ausgabe von weiteren Kaffees werden die soeben beschriebenen Vorgänge wiederholt.

Einstellung Kaffeemenge in der Tasse (Funktion MEMO)

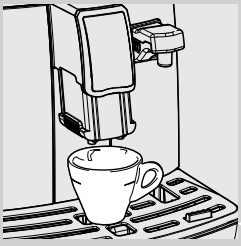

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Kaffeemenge je nach Ihrem Geschmack und/oder der Tassengröße eingestellt werden.

Bei jedem kurzen Druck der Taste "MEMO" oder "MEMO" gibt die Maschine eine programmierte Kaffeemenge aus. Diese Menge kann nach Belieben neu programmiert werden. Jeder Taste ist eine Kaffeeausgabe zugeordnet. Diese erfolgt unabhängig.
Hinweis: Im Beispiel wird die Programmierung der Taste "MEMO" beschrieben, der in der Regel der Espresso zugeordnet wird.

1 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.

2 Die Taste "MEMO" gedrückt halten, bis das Symbol **"MEMO"** angezeigt wird, **dann loslassen**. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.

Grün

Die Maschine beginnt die Ausgabephase. Auf dem Display wird das Symbol "**STOP**" angezeigt.

Grün

3 Ab diesem Zeitpunkt muss die Taste "MEMO" gedrückt werden, sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse ausgegeben wurde.

Nun ist die Taste "MEMO" programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Menge aus.

Hinweis: Auch wenn die Taste "MEMO" programmiert wird, muss stets die Taste "MEMO" gedrückt werden, um die Ausgabe zu stoppen, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.

Milchkaraffe

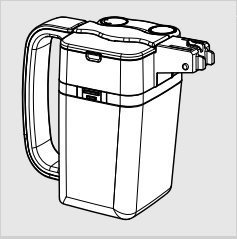

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Milchkaraffe für die Zubereitung von Cappuccino oder heißer Milch benutzt wird.

Hinweis: Vor der Benutzung muss die Milchkaraffe sorgfältig gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Hinweis: Die Milch muss im Kühlschrank aufbewahrt und sollte erst dann in die Karaffe gefüllt werden, wenn ein Produkt mit Milch zubereitet werden soll. Danach ist die Karaffe wieder in den Kühlschrank zu stellen.

Die Milch sollte NICHT für einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt werden.

Hinweis: Der Milchbehälter muss mit Milch auf Kühlschranktemperatur gefüllt werden.

Achtung! Für die Zubereitung der Getränke wird der Milchbehälter benutzt. Dieser wird mit Trinkwasser gereinigt. Der Behälter darf keinesfalls für andere Flüssigkeiten als die genannten benutzt werden.

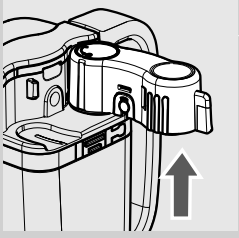

Hinweis: Nach jeder Benutzung muss der Auslauf mit einem Tuch gereinigt werden, um zu vermeiden, dass mögliche Milchrückstände nach der Ausgabe herab tropfen.

Füllung Milchkaraffe

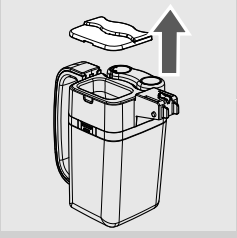

Die Milchkaraffe kann vor der Benutzung oder, soweit erforderlich, auch während der Benutzung gefüllt werden.

Für die Füllung der Milchkaraffe ist wie folgt vorzugehen:

1 Den oberen Deckel der Karaffe anheben.

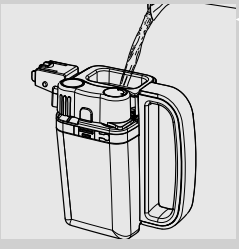

2 Die Milch einfüllen: Die in die Karaffe eingefüllte Milch muss den Bereich zwischen den Füllständen (MIN) und (MAX) erreichen.

Nachfolgend kann der Behälter für die Ausgabe der gewünschten Getränke benutzt werden.

Einschub Milchkaraffe

Die Milchkaraffe muss für ihre Benutzung in die Maschine eingesetzt werden.

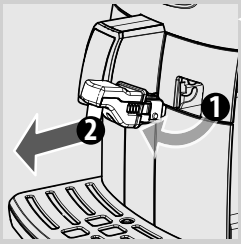

Für den Einschub der Karaffe ist wie folgt vorzugehen:

1 Die Heißwasserdüse (soweit vorhanden) entfernen:
- Auf die Seiten drücken, um die Düse zu entriegeln, und leicht anheben;
- Dann die Düse herausziehen.

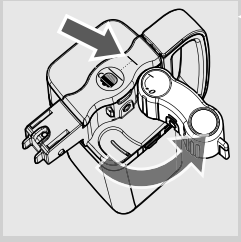

2 Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie bis zum Anschlag im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.

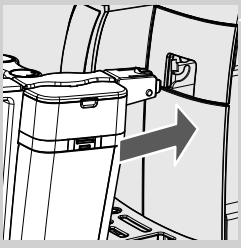

3 Die Karaffe annähern und dabei leicht schräg halten. Der vordere Bereich muss in die auf der Maschine vorhandenen Führungen eingesetzt werden.

4 Die Karaffe vollständig in die Führungen einsetzen.

5 Die Karaffe mit einer Dreh- und Schubbewegung nach unten (wie in der Abbildung gezeigt) einsetzen, bis der Einsatz auf der Abtropfschale einrastet.

Die Karaffe darf nicht stärker, als durch den Einschub vorgegeben, geneigt werden.

Entfernung Milchkaraffe

Die Abbildungen zeigen, wie die Karaffe korrekt aus der Maschine entnommen wird.

Die Karaffe darf nicht stärker, als durch den Einschub vorgegeben, geneigt werden.

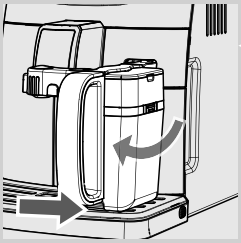

1 Die Karaffe nach oben drehen, bis sie sich aus dem Einsatz auf der Abtropfschale löst.

2 Dann ziehen, bis sie vollständig herausgenommen wird.

Nach der Benutzung den Behälter aus der Maschine herausnehmen und für eine korrekte Aufbewahrung in den Kühlschrank stellen. Es wird empfohlen, den Behälter NICHT zu lange bei Raumtemperatur stehen zu lassen - Max. 15 Minuten. -
Die verwendete Milch muss entsprechend der Erzeugerangaben auf der Verpackung aufbewahrt werden. Keine Milch nach Ablauf des angegebenen Haltbarkeitsdatums verwenden. Der Behälter muss gereinigt werden, wie im Abschnitt "REINIGUNG MILCHKARAFFE" (siehe S. 32) beschrieben.

Entleerung Milchkaraffe

Die Vorgänge erläutern, wie die Milchkaraffe geleert wird.

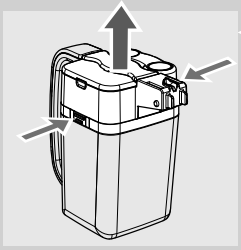

1 Die Auslösetasten drücken, um den Deckel abzunehmen.

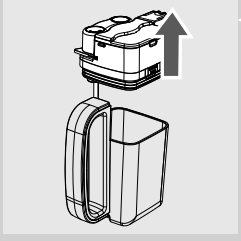

2 Den Deckel anheben. Nun kann die im Inneren enthaltene Milch heraus geschüttet werden.

Cappuccino

Anhand der folgenden Schritte wird die Zubereitung eines Cappuccino beschrieben.

Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer von Milch und Dampf auftreten. Hierbei besteht Verbrennungsgefahr. Bevor der Behälter entnommen wird, das Ende des Zyklus abwarten. Den Abschnitt "Milchkaraffe" lesen.

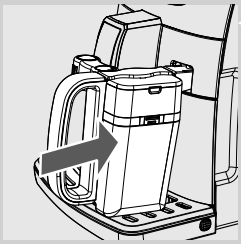

1 Die Milchkaraffe mit der gewünschten Milchmenge füllen.

Hinweis: Für die Zubereitung eines optimalen Cappuccinos sollte die verwendete Milch kalt sein.

2 Die Milchdüse öffnen und die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen.

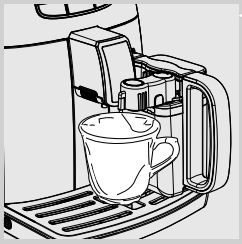

3 Die Tasse für den Cappuccino unter die Düse der Karaffe stellen.

Hinweis: Darauf achten, dass die Tasse korrekt unter die Düse gestellt wird, um Produktaustritte zu vermeiden.

Hinweis: Es besteht auch die Möglichkeit, einen Cappuccino mit vorgemahlenem Kaffee zuzubereiten. Die Funktion mit der Taste "☕" *anwählen und den Kaffee in das Fach füllen, wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben.*

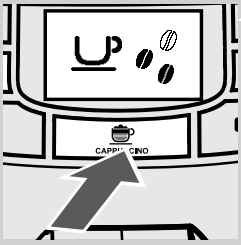

4 Die Taste "CAPPUCCINO" drücken, um die Ausgabe eines Cappuccino anzuwählen.

Überprüfen, ob die Milchkaraffe korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Milchkaraffe auf der Maschine installieren.



Grün

5 Nachdem die korrekte Installation der Milchkaraffe überprüft wurde, erneut die Taste "MEMO" drücken. Die Maschine beginnt nun unverzüglich die Zubereitung des Cappuccino.

Hinweis: Vor der Abnahme des Behälters das Ende des Zyklus abwarten.



6 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das folgende Symbol angezeigt.

7 Sobald die Maschine das folgende Symbol anzeigt, beginnt die Ausgabe der aufgeschäumten Milch direkt in die Tasse.

8 Die Maschine gibt eine voreingestellte Menge an aufgeschäumter Milch in die Tasse aus. Die Ausgabe kann durch Druck der Taste " MEMO " vorzeitig beendet werden.

9 Nach Beendigung der Milchausgabe bereitet sich die Maschine für die Ausgabe des Kaffees vor.

10 Die Maschine gibt eine voreingestellte Kaffeemenge in die Tasse aus. Die Ausgabe kann durch Druck der Taste " MEMO " vorzeitig beendet werden.

Nach der Benutzung für die gewünschte Anzahl an Cappuccino wird die Milchkaraffe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Reinigung und Wartung" gereinigt.

Einstellung Menge Cappuccino in der Tasse (Funktion MEMO)

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Cappuccino-Menge je nach Ihrem Geschmack und/oder der Tassengröße eingestellt werden.

Bei jedem kurzen Druck der Taste " CAPPUCCINO " gibt die Maschine eine programmierte Cappuccino-Menge aus. Diese Menge kann nach Belieben neu programmiert werden.

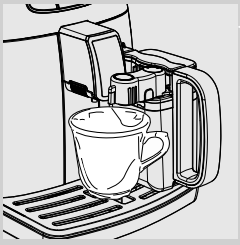

1 Die Maschine auf die Ausgabe eines Cappuccino vorbereiten.

2 Die gewünschte Tasse unter die Düse stellen.

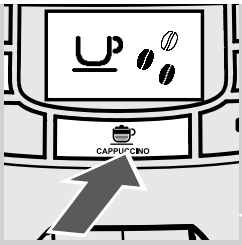

3 Die Taste " CAPPUCCINO " gedrückt halten, bis das Symbol **"MEMO"** angezeigt wird, **dann loslassen**. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.



Grün

Überprüfen, ob die Milchkaraffe korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Milchkaraffe auf der Maschine installieren

4 Nachdem die korrekte Installation der Milchkaraffe überprüft wurde, erneut die Taste " MEMO " drücken. Die Maschine beginnt nun unverzüglich die Zubereitung des Cappuccino.



Gelb

5 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das folgende Symbol angezeigt.

Grün

6 Die Maschine beginnt die Ausgabephase der Milch. Auf dem Display wird das Symbol "**STOP**" angezeigt.

Ab diesem Zeitpunkt muss die Taste " MEMO " gedrückt werden, sobald die gewünschte Milchmenge in die Tasse ausgegeben wurde.

Grün

7 Nach Beendigung der Ausgabe der Milch beginnt die Maschine die Kaffeeausgabephase; Auf dem Display wird das Symbol "**STOP**" angezeigt.

Ab diesem Zeitpunkt muss die Taste " MEMO " gedrückt werden, sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse ausgegeben wurde.

Nun ist die Taste " CAPPUCCINO " programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Menge aus.

Heiße Milch

Anhand der folgenden Schritte wird die Zubereitung einer heißen Milch beschrieben.

Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer von Milch und Dampf auftreten. Hierbei besteht Verbrennungsgefahr. Bevor der Behälter entnommen wird, das Ende des Zyklus abwarten.
Den Abschnitt "Milchkaraffe" lesen.

1 Die Milchkaraffe mit der gewünschten Milchmenge füllen.

Hinweis: Für die Zubereitung einer optimalen heißen Milch sollte die verwendete Milch kalt sein.

2 Die Milchdüse öffnen und die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen.

3 Die Tasse für die heiße Milch unter die Düse der Karaffe stellen.

Hinweis: Darauf achten, dass die Tasse korrekt unter die Düse gestellt wird, um Produktaustritte zu vermeiden.

Grün

4 Die Taste " SPECIAL " drücken. Auf dem Display wird das folgende Symbol angezeigt.

5 Die Taste " MEMO " drücken, um die Ausgabe einer heißen Milch anzuwählen.

Hinweis: Vor der Abnahme des Behälters das Ende des Zyklus abwarten.

Überprüfen, ob die Milchkaraffe korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Milchkaraffe auf der Maschine installieren.



Grün

6 Nachdem die korrekte Installation der Milchkaraffe überprüft wurde, erneut die Taste " MEMO " drücken. Die Maschine beginnt nun unverzüglich die Zubereitung der heißen Milch.



Gelb

7 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das folgende Symbol angezeigt.

Grün

8 Die Maschine gibt eine voreingestellte Menge an heißer Milch in die Tasse aus. Die Ausgabe kann durch Druck der Taste " MEMO " vorzeitig beendet werden.

Nach der Benutzung für die gewünschte Milch wird die Milchkaraffe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Reinigung und Wartung" gereinigt.

Einstellung Menge heiße Milch in der Tasse (Funktion MEMO)

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Menge an heißer Milch je nach Ihrem Geschmack und/oder der Tassengröße eingestellt werden.

Bei jeder entsprechenden Anwahl gibt die Maschine eine programmierte Menge heißer Milch aus. Diese Menge kann nach Belieben neu programmiert werden.

1 Die Maschine auf die Ausgabe einer heißen Milch vorbereiten.

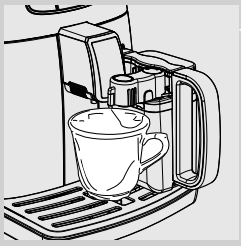

2 Die gewünschte Tasse unter die Düse stellen.

Grün

3 Die Taste " SPECIAL " drücken. Auf dem Display wird das folgende Symbol angezeigt.

4 Die Taste " MEMO " gedrückt halten, bis das Symbol **"MEMO"** angezeigt wird, **dann die Taste loslassen**. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.

Überprüfen, ob die Milchkaraffe korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Milchkaraffe auf der Maschine installieren.



Grün

5 Nachdem die korrekte Installation der Milchkaraffe überprüft wurde, erneut die Taste " MEMO " drücken. Die Maschine beginnt nun unverzüglich die Zubereitung der heißen Milch.



Gelb

6 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das folgende Symbol angezeigt.

Grün

7 Die Maschine beginnt die Ausgabephase der Milch. Auf dem Display wird das Symbol "**STOP**" angezeigt.

Ab diesem Zeitpunkt muss die Taste " MEMO " gedrückt werden, sobald die gewünschte Milchmenge in die Tasse ausgegeben wurde.

Nun ist die Menge der heißen Milch programmiert. Bei jedem kurzen Druck der Taste gibt die Maschine die soeben programmierte Menge aus.

Heißwasserausgabe



Bevor heißes Wasser ausgegeben wird, kontrollieren, ob die Maschine betriebsbereit ist und ob auf dem Display das folgende Symbol angezeigt wird.

Wenn die Maschine für die Kaffeeausgabe bereit ist, ist wie folgt vorzugehen:

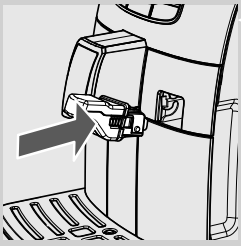

1 Die Heißwasserdüse einsetzen:

- Die Düse in leicht schräger Haltung annähern. Sie muss bis zum Anschlag in die in der Maschine vorhandenen Führungen eingesetzt werden.

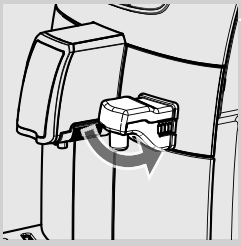

- Die Heißwasserdüse mit einer Dreh- und Schubbewegung nach unten (wie in der Abbildung gezeigt) einsetzen, bis sie einrastet.

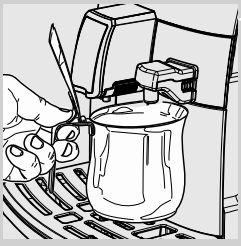

2 Einen Behälter unter die Heißwasserdüse stellen.

3 Die Taste "SPECIAL" drücken. Auf dem Display wird das folgende Symbol angezeigt.

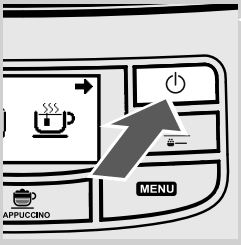

4 Die Taste "⏻" drücken, um die Heißwasserausgabe anzuwählen.



Grün

Überprüfen, ob die Düse korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Düse auf der Maschine installieren.

Hinweis: Zum Verlassen der Anwahl die Taste "MEMO" drücken.

5 Nachdem die korrekte Installation der Düse überprüft wurde, erneut die Taste "⏻" drücken, um die Heißwasserausgabe zu beginnen.

Grün

6 Die gewünschte Heißwassermenge entnehmen. Um die Ausgabe des heißen Wassers abzubrechen, wird die Taste "MEMO" gedrückt. Die Maschine schaltet auf Normalbetrieb um.



Gelb

Hinweis: In manchen Fällen besteht die Möglichkeit, dass nach Druck der Taste "⏻" kein heißes Wasser ausgegeben und auf dem Display das folgende Symbol angezeigt wird. Abwarten, bis die Aufheizphase abgeschlossen wird, um heißes Wasser über die Heißwasserdüse ausgeben zu können.

Achtung: Zu Beginn der Ausgabe kann heißes Wasser herausspritzen: Verbrennungsgefahr! Die Vorrichtung kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Händen berühren.

Umweltfreundlich: Standby

Intelia ist auch umweltfreundlich, für einen perfekten Genuss ohne schlechtes Gewissen.

Standby



Schwarz

Die Maschine wurde so entwickelt, dass Energie gespart werden kann. Die Maschine schaltet sich nach einer Nichtbenutzung von 30 Minuten automatisch aus. Durch diese Funktion liegt der Energieverbrauch unter 1 Watt pro Stunde im Standby-Betrieb.

Hinweis: Während der Phase der Ausschaltung führt die Maschine einen Spülzyklus aus, wenn ein Kaffeeprodukt ausgegeben wurde.

Um die Maschine erneut einzuschalten, muss lediglich die Taste "⏻" gedrückt werden (wenn sich der Hauptschalter in Position "I" befindet). In diesem Falle führt die Maschine die Spülung nur dann aus, wenn der Durchlauferhitzer abgekühlt ist.

Reinigung und Wartung

Einige Teile Ihres Geräts kommen während dem normalen Betrieb mit Wasser und Kaffee in Berührung: die regelmäßige Reinigung der Maschine ist daher sehr wichtig. Bei Ihrer Maschine Philips-Saeco Espresso ist dies nicht sehr schwierig. Hierfür müssen lediglich die auf dem Display angezeigten und nachfolgend beschriebenen Hinweise beachtet werden.
Diese Vorgänge müssen ausgeführt werden, bevor die Maschine bereits nicht mehr störungsfrei funktioniert, da in diesem Falle die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt ist.

Allgemeine Reinigung

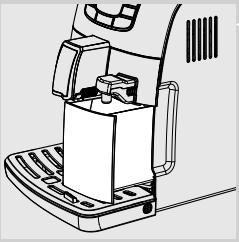

1 Den Kaffeesatzbehälter täglich bei eingeschalteter Maschine entleeren und reinigen.

Hinweis: Die anderen Vorgänge zur Wartung und Reinigung dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Maschine vom Stromnetz abgenommen wurde und abgekühlt ist.

Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen.
Die abnehmbaren Teile nicht in der Spülmaschine reinigen.
Für die Reinigung dürfen keine spitzen Gegenstände oder chemisch aggressive Produkte (Lösungsmittel) verwendet werden.
Für die Reinigung des Geräts sollte ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch verwendet werden.
Die Vorrichtung und/oder deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer Mikrowelle und/oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.

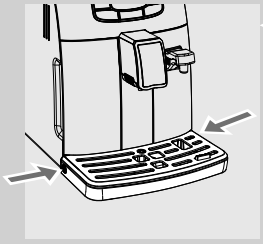

2 Die Abtropfschale täglich entleeren und reinigen. Dieser Vorgang ist auch dann auszuführen, wenn der Schwimmer angehoben wird:
- Die Auslösetasten drücken, damit die Schale abgenommen werden kann.

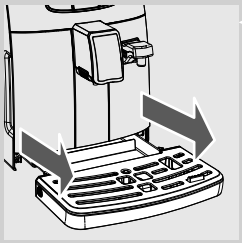

- Die Abtropfschale entfernen.

Hinweis: Beim Einsetzen der Schale sollte sichergestellt werden, dass diese auf der Maschine einrastet. Im gegenteiligen Fall könnten Betriebsstörungen auftreten.

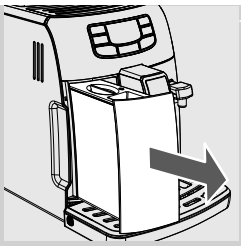

3 Es wird empfohlen, den Wassertank täglich zu reinigen:
- Den Wasserfilter "INTENZA+" (oder den kleinen weißen Filter, wenn der Wasserfilter "INTENZA+" noch nicht eingesetzt wurde) aus dem Wassertank herausnehmen und unter laufendem Trinkwasser reinigen.
- Den Wasserfilter "INTENZA+" (oder den kleinen weißen Filter, wenn der Wasserfilter "INTENZA+" noch nicht eingesetzt wurde) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedrückt und gleichzeitig gedreht wird.
- Den Wassertank mit frischem Trinkwasser füllen.

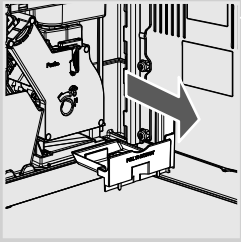

4 Bei der Entleerung des Kaffeesatzbehälters muss der Kaffeeauffangbehälter geleert und gereinigt werden. Die Servicetür öffnen, den Behälter entnehmen und die Kaffeerückstände entfernen.

Nach der Entleerung den Behälter wieder bis zum Anschlag in seine Aufnahme einsetzen.

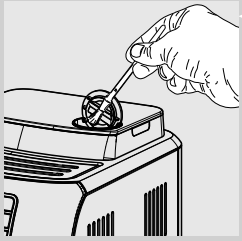

5 Soweit dieses benutzt wird, muss das Fach für den vorgemahlenen Kaffee mit dem Pinsel aus dem Lieferumfang wöchentlich gereinigt werden.

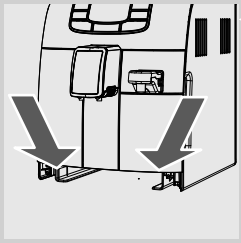

6 Die Aufnahme der Schale sollte wöchentlich über die Öffnungen auf der Unterseite der Maschine gereinigt werden.

Reinigung Milchkaraffe (Nach jeder Benutzung)

Eine schnelle Reinigung direkt nach der Benutzung erfolgt auf folgende Weise:

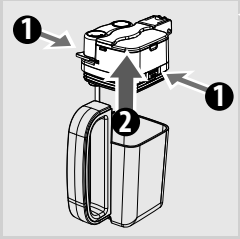

1 Die Auslösetasten drücken, und den Deckel entfernen.

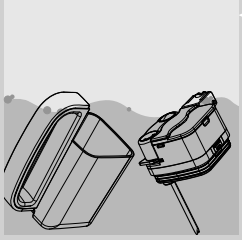

2 Den Deckel und die Karaffe mit frischem Trinkwasser ausspülen. Alle Milchspuren entfernen.

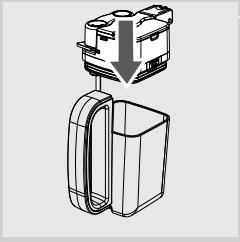

3 Den Deckel auf der Karaffe montieren. Sicherstellen, dass dieser gut befestigt ist.

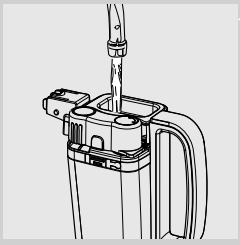

4 Den oberen Deckel entfernen und die Karaffe bis zum Füllstand MAX mit frischem Trinkwasser füllen.

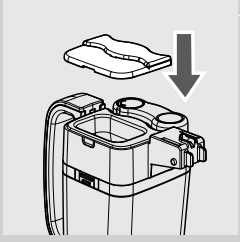

5 Den Deckel wieder anbringen.

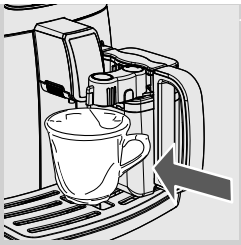

6 Die Karaffe in die Maschine einsetzen und einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.

Grün

7 Die Taste " SPECIAL " drücken. Auf dem Display wird das folgende Symbol angezeigt.

8 Die Taste " MEMO " drücken, um die Ausgabe einer heißen Milch anzuwählen.

Überprüfen, ob die Milchkaraffe korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Milchkaraffe auf der Maschine installieren.



Grün

9 Nachdem die korrekte Installation der Milchkaraffe überprüft wurde, erneut die Taste " MEMO " drücken. Die Maschine beginnt nun unverzüglich die Zubereitung der heißen Milch.



Gelb

10 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das folgende Symbol angezeigt.

Grün

Nach Beendigung der Aufheizphase beginnt die Maschine mit der Ausgabe des Wassers für die Reinigung.

11 Nach Abschluss der Ausgabe ist die Reinigung beendet. Die Karaffe abnehmen und das restliche Wasser ausschütten.

Hinweis: Für eine gründlichere Reinigung ist auf den folgenden Abschnitt Bezug zu nehmen.

Wöchentliche Reinigung Karaffe (Deckel Karaffe)

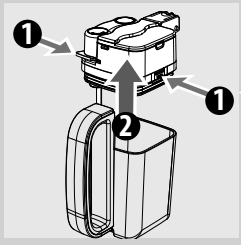

Wird die Karaffe verwendet, muss wöchentlich eine gründliche Reinigung des Deckels der Milchkaraffe vorgenommen werden.

Für die Reinigung ist wie folgt vorzugehen:

1 Die Auslösetasten drücken, und den Deckel entfernen.

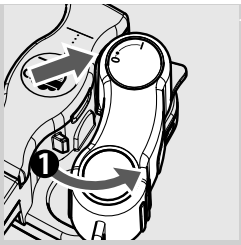

2 Die Düse wie folgt abnehmen:
- Die Milchdüse bis zum Bezugspunkt (●) drehen.

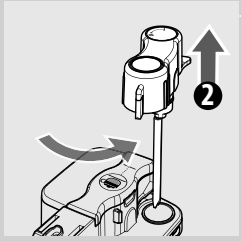

- Die Düse vom Deckel abnehmen, indem sie angehoben wird.

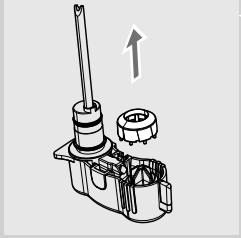

3 Den Ring der Düse abnehmen, indem er herausgezogen wird.

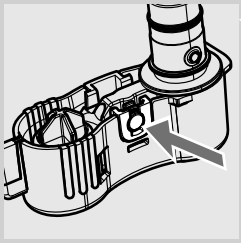

4 Den Deckel der Düse abnehmen wie folgt:
- An der angegebenen Stelle drücken, bis der Deckel aus seiner Befestigung gelöst wird;

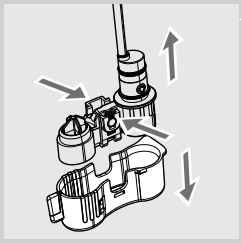

- Den Deckel von der Düse abnehmen, indem er leicht an den Seiten eingedrückt wird.

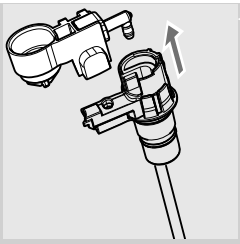

5 Die Aufschäumvorrichtung nach oben abziehen.

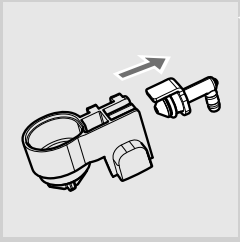

6 Das Anschlussstück nach außen abziehen.

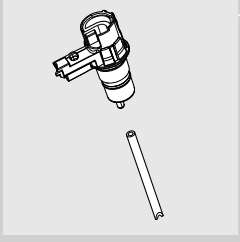

7 Den Ansaugschlauch herausziehen.

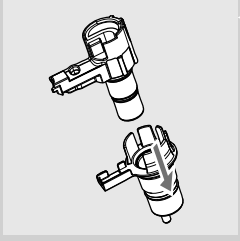

8 Das Anschlussstück nach außen abziehen.

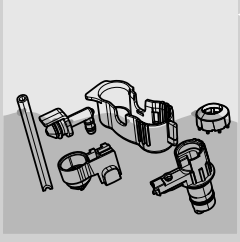

9 Alle Teile mit lauwarmem Wasser reinigen.

Hinweis: Nach der Reinigung aller Bestandteile werden diese wieder in umgekehrter Reihenfolge auf dem Deckel montiert.

Wichtiger Hinweis: Wie unter Punkt (2) erläutert, kann die Düse nur dann in den Deckel eingesetzt werden, wenn sie sich am Punkt (●) befindet.

Monatliche Reinigung Karaffe (gründliche Reinigung)

Monatlich ist eine sorgfältige Reinigung aller Teile der Karaffe unter Verwendung des Reinigungsmittels Saeco vorzunehmen. Dieses ist bei Ihrem Händler vor Ort, im Online-Shop Philips auf http://shop.philips.com oder in autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

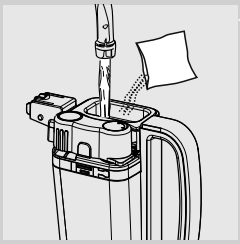

1 Die Karaffe mit frischem Trinkwasser bis zum Füllstand MAX füllen.

2 Einen Beutel der Lösung in das soeben eingefüllte Wasser geben und abwarten, bis sich der Inhalt vollständig auflöst.

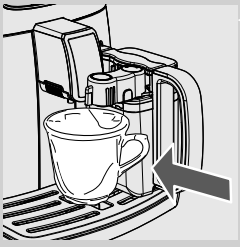

3 Die Karaffe in die Maschine einsetzen und einen Behälter unter den Kaffeeauslauf und unter die Milchdüse stellen.

4 Die Taste " SPECIAL " drücken. Auf dem Display wird das folgende Symbol angezeigt.

5 Die Taste " MEMO " drücken, um die Ausgabe einer heißen Milch anzuwählen.

Grün

Überprüfen, ob die Milchkaraffe korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Milchkaraffe auf der Maschine installieren.



Grün

6 Nachdem die korrekte Installation der Milchkaraffe überprüft wurde, erneut die Taste " MEMO " drücken. Die Maschine beginnt nun unverzüglich die Zubereitung der heißen Milch.

7 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das folgende Symbol angezeigt.


Gelb

8 Nach Beendigung der Aufheizphase beginnt die Maschine mit der Ausgabe des Wassers für die Reinigung.

9 Bei Beendigung der Ausgabe die Vorgänge ab Punkt (4) wiederholen, bis keine Lösung mehr in der Karaffe vorhanden ist.

Grün

Die bei diesem Verfahren ausgegebene Lösung darf keinesfalls getrunken werden. Die Lösung muss weggeschüttet werden.

10 Die Karaffe aus der Maschine und den für die Auffangung der Lösung benutzten Behälter entfernen.

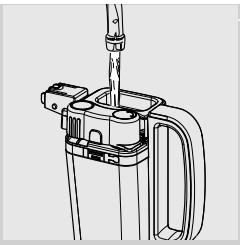

11 Die Karaffe gut reinigen und mit frischem Trinkwasser füllen, das für die Spülung benutzt wird.

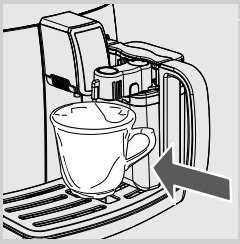

12 Die Karaffe mit dem Spülwasser in die Maschine einsetzen und einen Behälter unter den Kaffeeauslauf und unter die Milchdüse stellen.

Grün

13 Die Taste " SPECIAL " drücken. Auf dem Display wird das folgende Symbol angezeigt.

14 Die Taste " MEMO " drücken, um die Ausgabe einer heißen Milch anzuwählen.

Überprüfen, ob die Milchkaraffe korrekt installiert ist. Im gegenteiligen Falle die Milchkaraffe auf der Maschine installieren.



Grün

15 Nachdem die korrekte Installation der Milchkaraffe überprüft wurde, erneut die Taste " MEMO " drücken. Die Maschine beginnt nun unverzüglich die Zubereitung der heißen Milch.



Gelb

16 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das folgende Symbol angezeigt.

17 Nach Beendigung der Aufheizphase beginnt die Maschine mit der Ausgabe des Wassers für die Spülung.

Grün

18 Bei Beendigung der Ausgabe die Vorgänge ab Punkt (13) wiederholen, bis kein Wasser mehr in der Karaffe vorhanden ist.

19 Ist kein Wasser mehr vorhanden, die Vorgänge ab Punkt (11) ein weiteres Mal wiederholen. Nach Abschluss des zweiten Spülzyklus ist die gründliche Reinigung abgeschlossen.

Nach der Durchführung dieser Reinigung alle Bestandteile entfernen und reinigen, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Brühgruppe

Wöchentliche Reinigung Brühgruppe

Wir weisen darauf hin, dass die unzureichende Reinigung der Brühgruppe zu Betriebsstörungen der Maschine führen kann. Die Reparatur wird nicht durch die Garantie gedeckt.

Die Brühgruppe muss immer dann gereinigt werden, wenn der Kaffeebohnenbehälter nachgefüllt wird, mindestens aber einmal pro Woche.

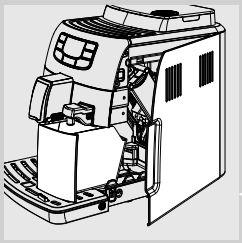

1 Die Kaffeemaschine ausschalten, indem der Schalter gedrückt wird, und den Stecker von der Steckdose abziehen.

2 Den Kaffeesatzbehälter herausnehmen. Die Servicetür öffnen.

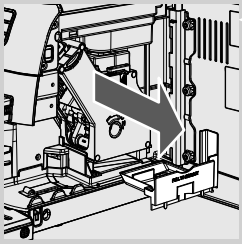

3 Den Kaffeeauffangbehälter herausnehmen und reinigen.

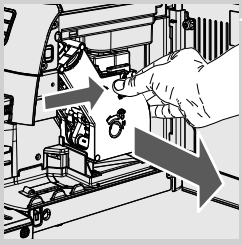

4 Die Brühgruppe herausnehmen, indem sie am entsprechenden Griff gehalten und die Taste «PUSH» gedrückt wird. Die Brühgruppe darf ausschließlich mit lauwarmem Wasser ohne Reinigungsmittel gereinigt werden.

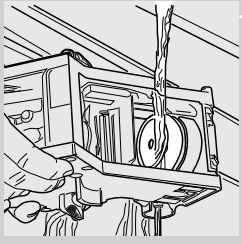

5 Die Brühgruppe mit lauwarmem Wasser reinigen. Den oberen Filter sorgfältig reinigen. Bevor die Brühgruppe in ihre Aufnahme eingesetzt wird, ist sicherzustellen, dass kein Wasser in der Brühkammer verblieben ist.

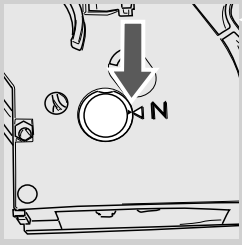

6 Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen.
Im gegenteiligen Falle den unter Punkt (7) beschriebenen Vorgang ausführen.

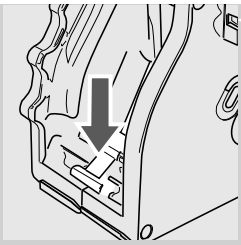

7 Sicherstellen, dass der Hebel die Basis der Brühgruppe berührt.

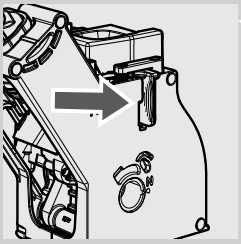

8 Sicherstellen, dass sich der angegebene Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Um dessen Position zu überprüfen, wird die Taste "PUSH " kräftig gedrückt.

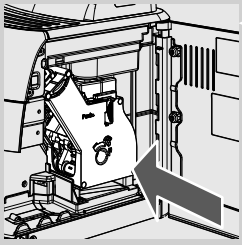

9 Die Brühgruppe wieder in den entsprechenden Bereich einsetzen, bis sie einrastet. Dabei NICHT die Taste "PUSH" drücken.

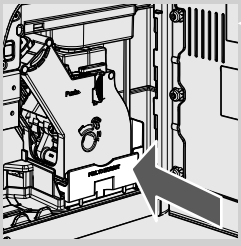

10 Den sauberen Kaffeeauffangbehälter einsetzen.

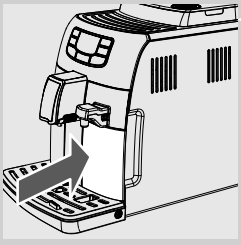

11 Den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen.

Reinigung Brühgruppe mit "Kaffeefettlöser-Tabletten":

Neben der wöchentlichen Reinigung wird empfohlen, diesen Reinigungszyklus mit den "Kaffeefettlöser-Tabletten" nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder einmal monatlich auszuführen. Mit diesem Vorgang wird die Wartung der Brühgruppe abgeschlossen.
Die "Kaffeefettlöser-Tabletten" für die Reinigung der Brühgruppe und das "Maintenance Kit" sind bei Ihrem Händler vor Ort, im Online-Shop Philips auf http://shop.philips.com oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Wir weisen darauf hin, dass die Nichtausführung des monatlichen Reinigungszyklus der Brühgruppe zu Betriebsstörungen der Maschine führen kann. Die Reparatur wird nicht durch die Garantie gedeckt.

Achtung: Die Reinigungstabletten "Kaffeefettlöser-Tabletten" dienen ausschließlich der Reinigung, für die Entkalkung sind sie wirkungslos. Für die Entkalkung sollte der Entkalker Saeco verwendet werden. Dabei ist der im Kapitel Entkalkung beschriebene Vorgang auszuführen.

1 Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

2 Sicherstellen, dass der Wassertank bis zum Füllstand "MAX" mit sauberem Wasser gefüllt wird.

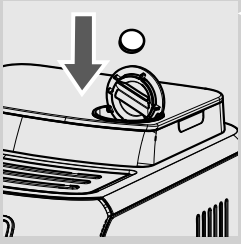

3 Eine Tablette "Kaffeefettlöser-Tabletten" in das Fach für den vorgemahlenen Kaffee einwerfen.



Grün

4 Die Taste "☕" ein oder mehrmals kurz drücken, um die Funktion vorgemahlener Kaffee anzuwählen und zu aktivieren, ohne dass gemahlener Kaffee eingefüllt wird.

5 Einen Kaffeeausgabezyklus starten, indem die Taste "MEMO" gedrückt wird.

6 Nach der Ausgabe einer halben Tasse Wasser das Gerät über den Hauptschalter ausschalten und die Lösung für ca. 15 Minuten einweichen lassen. Sicherstellen, dass das ausgegebene Wasser weggeschüttet wird.

7 Das Gerät einschalten und warten, bis der Spülzyklus abgeschlossen ist.

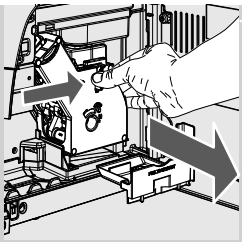

8 Den Kaffeeauffangbehälter entfernen, dann die Brühgruppe abnehmen.

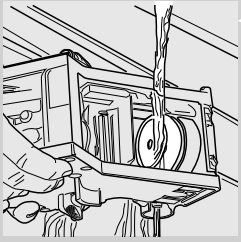

9 Die Brühgruppe sorgfältig mit sauberem Wasser reinigen.

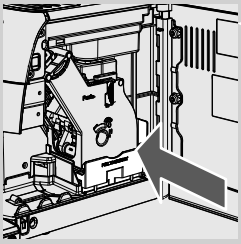

10 Nach dem Absplülen die Brühgruppe wieder in ihre Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei NICHT die Taste "PUSH" drücken.

Den Kaffeeauffangbehälter einsetzen.



Grün

11 Die Taste "☕" ein oder mehrmals kurz drücken, um die Funktion vorgemahlener Kaffee anzuwählen und zu aktivieren, ohne dass Kaffee in das Fach eingefüllt wird.

12 Einen Kaffeeausgabezyklus starten, indem die Taste "MEMO" gedrückt wird.

13 Diesen Vorgang von Punkt 11 bis Punkt 12 zwei Mal wiederholen und sicherstellen, dass das von der Maschine ausgegebene Wasser weggeschüttet wird.

14 Für die Reinigung der Abtropfschale wird eine Tablette in die Schale gelegt und diese zu 2/3 mit heißem Wasser gefüllt. Die Reinigungslösung für ca. 30 Minuten einwirken lassen und dann mit reichlich Wasser ausspülen.

Schmierung Brühgruppe

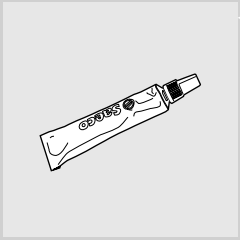

Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder einmal monatlich geschmiert werden. Das Fett für die Schmierung der Brühgruppe und das komplette "Service Kit" sind bei Ihrem Händler vor Ort, im Online-Shop Philips auf http://shop.philips.com oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Vor der Schmierung der Brühgruppe muss diese unter fließendem Wasser gereinigt werden, wie im Abschnitt "Wöchentliche Reinigung Brühgruppe" beschrieben.

Wir weisen darauf hin, dass die unzureichende monatliche Schmierung der Brühgruppe zu Betriebsstörungen der Maschine führen kann. Die Reparatur wird nicht durch die Garantie gedeckt.

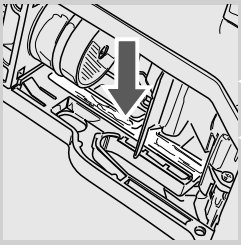

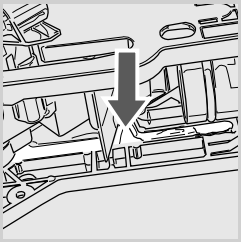

1 Die Führungen der Brühgruppe ausschließlich mit dem Fett Saeco schmieren. Das Fett gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen auftragen.

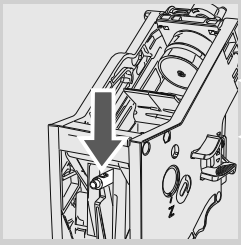

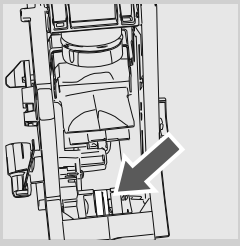

2 Auch die Welle schmieren.

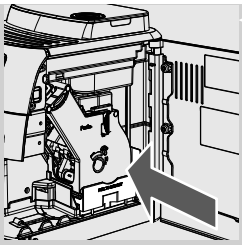

3 Die Brühgruppe wieder in den entsprechenden Bereich einsetzen, bis sie einrastet. Dabei NICHT die Taste "PUSH" drücken.

Hinweis: Die detaillierten Hinweise für die Vorbereitung der Brühgruppe und deren korrekten Einsatz in die Maschine befinden sich auf S. 39 (Punkte 7, 8, 9 und 10) im Abschnitt "Wöchentliche Reinigung Brühgruppe".

4 Den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen.

Entkalkung

Kalk ist von Natur aus im Wasser enthalten, das für den Betrieb der Maschine benutzt wird. Dieser Kalk muss regelmäßig entfernt werden, da er das Wasser- und Kaffeesystem Ihres Geräts verstopfen kann.
Bei Ihrer Maschine Philips-Saeco ist dies nicht sehr schwierig.
Die moderne Elektronik weist über das Display der Maschine (mit eindeutigen Symbolen) darauf hin, wenn die Durchführung einer Entkalkung erforderlich ist. Hierfür müssen lediglich die nachfolgend beschriebenen Hinweise beachtet werden.

Dieser Vorgang muss ausgeführt werden, bevor die Maschine bereits nicht mehr störungsfrei funktioniert, da in diesem Falle die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt ist.

Hinweis: Vor der Ausführung eines Entkalkungszyklus sollte die Abtropfschale entleert werden.

Ausschließlich den Saeco-Entkalker benutzen. Dieser wurde eigens dafür entwickelt, die Leistungen und den Betrieb der Maschine für deren gesamtes Betriebsleben optimal zu erhalten, und, soweit er korrekt verwendet wird, Beeinträchtigungen des ausgegebenen Produktes zu vermeiden. Der Entkalker und das komplette "Maintenance Kit" sind bei Ihrem Händler vor Ort, im Online-Shop Philips auf http://shop.philips.com oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Achtung! Die Entkalkerlösung und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.

1 Die Maschine mit der Taste "⏻" einschalten. Warten, bis die Maschine die Spül- und Aufheizphase beendet.

Achtung! Bevor der Entkalker eingefüllt wird, muss der Wasserfilter "Intenza" herausgenommen werden.

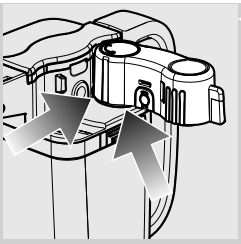

Während dem Entkalkungszyklus, bei der Ausgabephase der Entkalkerflüssigkeit oder bei der Spülung besteht die Möglichkeit, dass ein wenig Flüssigkeit am Drehanschluss der Düse der Milchkaraffe austritt.

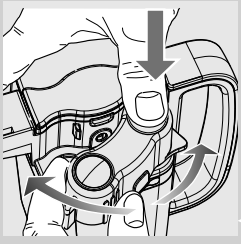

Vor dem Start des Entkalkungszyklus kann dieser Austritt begrenzt werden, indem senkrecht auf den Drehanschluss gedrückt wird. Ausgehend von **(Pos. I)** wird dieser mindestens zwei oder dreimal um ca. 45° gedreht und dann in dieser Position belassen, wie in den Abbildungen gezeigt.

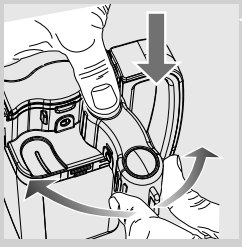

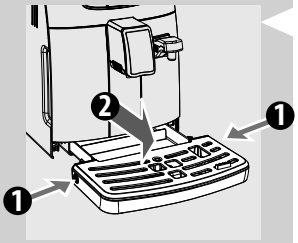

Hinweis: Vor der Entkalkung müssen die folgenden Vorgänge ausgeführt werden:

- *Die Abtropfschale entleeren.*

- *Die leere Milchkaraffe einsetzen (siehe "Milchausgabe")*



Gelb

2 Die Taste "MENU" drücken und, soweit erforderlich, die Seiten durch Druck der Taste "☕" überfliegen, bis folgende Seite angezeigt wird.

3 Die Taste "MEMO" drücken, um das Menü der Entkalkung zu öffnen.



Gelb

Wichtig: Die Maschine weist darauf hin, dass die Milchkaraffe eingesetzt werden muss, bevor der Entkalkungszyklus vorgenommen wird. Wurde diese noch nicht eingesetzt, so muss dies jetzt erfolgen, bevor die Arbeitsschritte fortgesetzt werden.



Rot

Hinweis: Wurde die Taste "MEMO" versehentlich gedrückt, so erfolgt der Abbruch durch Druck der Taste "⏻".

Wird die Taste "MEMO" gedrückt, startet der Entkalkungszyklus. Um weiter Kaffee ausgeben zu können, muss dieser Zyklus abgeschlossen werden.

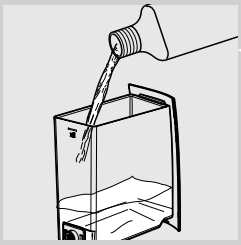

4 Den gesamten Inhalt der Flasche mit konzentriertem Entkalker Saeco in den Wassertank des Geräts einfüllen.

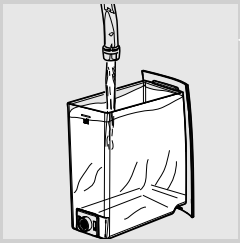

5 Mit frischem Trinkwasser bis zum Füllstand MAX auffüllen. Den Tank wieder in die Maschine einsetzen.

6 Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf und unter die Milchdüse stellen.

Hinweis: Der Behälter muss mindestens 1,5 Liter fassen. Ist kein so großer Behälter zur Hand, wird der Zyklus durch Druck der Taste "MEMO" in den Pausenmodus geschaltet, der Behälter entleert und erneut unter den Auslauf gestellt. Dann wird der Zyklus fortgesetzt, indem erneut die selbe Taste gedrückt wird.



Rot

7 Erst nachdem die Entkalkerlösung in den Tank gefüllt wurde, die Taste "MEMO" drücken, um den Entkalkungszyklus zu starten.

Rot

8 Nun beginnt die Maschine in Intervallen mit der Ausgabe des Entkalkers (die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus an).

Rot

Hinweis: Der Entkalkungszyklus kann durch Druck der Taste "MEMO" unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder die Maschine für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.

Rot

9 Ist keine Lösung mehr im Tank vorhanden, wird das seitlich dargestellte Symbol angezeigt. Das Symbol zeigt an, dass der Tank gespült und gefüllt werden muss.

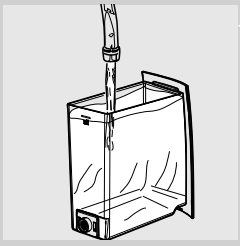

10 Den Tank sorgfältig ausspülen und mit frischem Trinkwasser füllen.

11 Den für die Auffangung der Flüssigkeit, die aus der Maschine austritt, benutzten Behälter leeren und wieder unter den Auslauf stellen.

Rot

12 Wird der vollständig mit Wasser gefüllte Tank in die Maschine eingesetzt, wird das seitlich dargestellte Symbol angezeigt.

13 Die Taste "MEMO" drücken. Der Spülzyklus der Maschine beginnt.

Rot

Hinweis: Der Spülzyklus kann durch Druck der Taste "MEMO" unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder die Maschine für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.

Rot

14 Ist kein Wasser mehr im Tank vorhanden, wird das seitlich dargestellte Symbol angezeigt. Dieses Symbol zeigt an, dass der Tank ausgespült und mit frischem Trinkwasser gefüllt werden muss, um den Zyklus zu beenden.

15 Den für die Auffangung der Flüssigkeit, die aus der Maschine austritt, benutzten Behälter leeren und wieder unter den Auslauf stellen.

Rot

16 Wird der vollständig mit Wasser gefüllte Tank in die Maschine eingesetzt, wird das seitlich dargestellte Symbol angezeigt.

17 Die Taste "MEMO" drücken. Der Spülzyklus der Maschine beginnt.

Rot

Die Maschine führt die Spülung mit einer bereits programmierten Wassermenge aus. Die Maschine kann dazu auffordern, den Tank mehrmals zu füllen, wenn die Wassermenge nicht erreicht wurde. Die Aufforderung zur Füllung des Tanks wird mit folgendem Symbol angezeigt. Nach dem Einsetzen des Tanks den Zyklus wieder starten, indem die Taste "MEMO" gedrückt wird.



Rot

18 Ist die gesamte, für die Spülung erforderliche Wassermenge ausgegeben worden, oder wird der vollständig mit Wasser gefüllte Tank erneut in die Maschine eingesetzt, wird das seitlich dargestellte Symbol angezeigt. Die Taste "" drücken, um den Entkalkungszyklus zu verlassen.

19 Nun führt die Maschine den Aufheiz- und den Spülzyklus für die Ausgabe der Produkte durch.

Der Entkalkungszyklus ist abgeschlossen.

Hinweis: Die Entsorgung der Entkalkerlösung muss gemäß den Vorgaben des Herstellers und/oder den im Benutzerland geltenden Vorschriften erfolgen.

Hinweis: Nach der Ausführung des Entkalkungszyklus muss die Brühgruppe gereinigt werden, wie im Abschnitt "Brühgruppe" im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

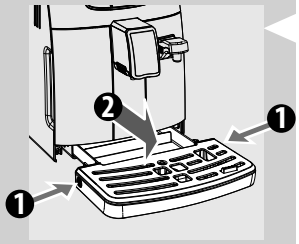

Nach der Ausführung des Entkalkungszyklus:

- Die Milchkaraffe entfernen und die vollständige Reinigung gemäß der Beschreibung im Abschnitt "Wöchentliche Reinigung Karaffe" vornehmen.
- Die Abtropfschale leeren. Um die Abtropfschale abzunehmen, auf die seitlichen Haken drücken.

Programmierung

Der Benutzer kann einige der Betriebsparameter der Maschine ändern und an seine eigenen Anforderungen anpassen.

Das "Menü" öffnen

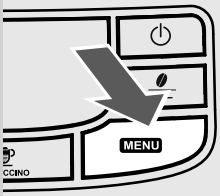

Das Programmmenü kann nur dann geöffnet werden, wenn die Maschine eingeschaltet ist.

Die Taste "MENU" drücken, um die Programmierung zu öffnen.



Gelb

Als erste wird folgende Seite angezeigt.

Programmiersteuerungen

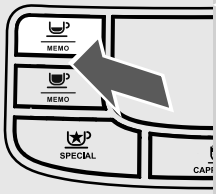

Auf jeder Seite können Änderungen ausgeführt werden:

- Mit den Tasten "MEMO" und "MEMO" kann der Wert der Funktion unter den auf der Seite vorhandenen geändert werden.

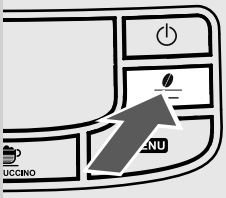

Mit der Taste "☕" erfolgt die Anwahl der jeweils nächsten Funktion und die Speicherung der ausgeführten Änderungen.



Gelb

Hinweis: Die Speicherung der Änderungen ist nur nach der Änderung des vorhandenen Wertes möglich. Wird der vorhandene Wert geändert, wird die Angabe "OK" angezeigt.

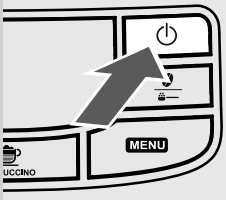

- Mit der Taste "⏻" kann die Änderung abgebrochen oder die Programmierung verlassen werden.

Verlassen der Programmierung

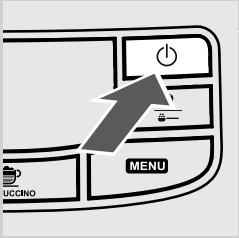

Um die Programmierung zu verlassen, wird die Taste "⏻" gedrückt.

Hinweis: Die Maschine verlässt die Programmierung nach einem Zeitraum von 30 Sekunden, in dem der Benutzer keinen Vorgang ausführt. Die geänderten, jedoch noch nicht bestätigten Einstellungen werden nicht gespeichert.

Funktionen



Gelb

Kaffeetemperatur
Mit dieser Funktion kann die Ausgabetemperatur des Kaffees eingestellt werden.



Gelb

Timer (Standby)
Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, die zwischen der letzten Ausgabe und der Umschaltung auf Standby liegen soll.



Gelb

Kontrast
Mit dieser Funktion kann der Displaykontrast für die optimale Anzeige der Meldungen eingestellt werden.



Gelb

Wasserhärte
Mit dieser Funktion kann die Wasserhärte eingestellt werden, um eine bessere Programmierung der Wartung der Maschine zu ermöglichen:
1 = sehr weiches Wasser
2 = weiches Wasser
3 = hartes Wasser
4 = sehr hartes Wasser

Für die Einzelheiten siehe Abschnitt "Messung der Wasserhärte".



Gelb

Wasserfilter "INTENZA+"
Mit dieser Funktion kann der Wasserfilter "INTENZA+" gesteuert werden. Für die Einzelheiten siehe entsprechenden Abschnitt zum Einsatz des Filters.

Gelb

Entkalkungszyklus
Mit dieser Funktion kann der Entkalkungszyklus durchgeführt werden.



Gelb

Werkseinstellungen
Mit dieser Funktion können alle werkseitigen Einstellungen wiederhergestellt werden.

Programmierungsbeispiel

Im Programmierungsbeispiel wird die Programmierung des Displaykontrasts erläutert. Für die Änderungen der anderen Funktionen ist in analoger Weise vorzugehen.

Das Programmmenü kann nur dann geöffnet werden, wenn die Maschine eingeschaltet ist.

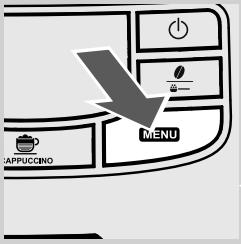

Die Taste "MENU" drücken, um die Programmierung zu öffnen.



Gelb

Die erste Seite wird angezeigt.



Gelb

Die Taste " " drücken, bis die Funktion "KONTRAST" angezeigt wird.



Gelb

Die Taste " " 1 (ein) Mal drücken, um den Kontrast zu erhöhen.



Gelb

Zur Bestätigung die Taste " " drücken.

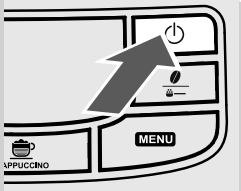

Die Taste "⏻" drücken, um die Programmierung zu verlassen.

Nun ist die Funktion programmiert.

Display Bedienfeld

Dieses Gerät ist mit einem Farbsystem ausgestattet, das die Interpretation der Anzeigen vereinfacht.
Die Symbole werden dabei nach dem Ampelprinzip gekennzeichnet.
Die Farb-Schnittstelle des Displays teilt, kombiniert mit den Tasten, die Schlüssel-Betriebsmeldungen mit - Einfach und schnell verständlich.

Bereitschaftssignale (grün)

	Maschine bereit für die Ausgabe von Kaffee aus Kaffeebohnen und heißem Wasser.		Maschine in Ausgabephase von 1 Espresso.
	Maschine bereit für die Ausgabe von Kaffee aus vorgemahlenem Kaffee.		Maschine in Ausgabephase von 1 Kaffee.
	Anwahl Heißwasser oder heiße Milch.		Maschine in Ausgabephase von 2 Espresso.
	Die Wasserdüse einsetzen und die Taste "⏻" für die Ausgabe drücken. Die Taste "MEMO" drücken, um die Funktion zu verlassen.		Maschine in Ausgabephase von 2 Kaffee.
	Heißwasserausgabe.		Maschine in Phase der Programmierung der auszugebenden Kaffeemenge.
	Die Milchkaraffe einsetzen und die Taste "MEMO" für die Ausgabe drücken. Die Taste "⏻" drücken, um die Funktion zu verlassen.		Die Milchkaraffe einsetzen und die Taste "MEMO" für die Ausgabe und die Speicherung drücken. Die Taste "⏻" drücken, um die Funktion zu verlassen.
	Ausgabe heiße Milch.		Maschine in Phase der Programmierung der für die Zubereitung eines Cappuccino auszugebenden Milchmenge.
	Ausgabephase Milch während der Zubereitung eines Cappuccino.		Maschine in Phase der Programmierung der für die Zubereitung eines Cappuccino auszugebenden Kaffeemenge.
	Ausgabephase Kaffee während der Zubereitung eines Cappuccino.		Maschine in Phase der Programmierung der für die Zubereitung einer heißen Milch auszugebenden Milchmenge.

Hinweissignale (Gelb)

	Maschine in Aufheizphase für die Ausgabe von Kaffee, Heißwasser und Dampf.		Die Brühgruppe befindet sich in der Rückstellungsphase aufgrund eines Maschinenresets.
	Maschine in Spülphase. Abwarten, bis die Maschine den Vorgang beendet.		Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen und den Ausgabezyklus erneut starten.
	Die Maschine zeigt an, dass der Filter "INTENZA+" ausgetauscht werden muss.		Die Entlüftung des Systems ausführen.
	Wird diese Bildschirmseite nach dem Einschalten der Maschine angezeigt, so bedeutet dies, dass die Maschine die Ausführung eines Entkalkungszyklus erfordert. Die Taste "MEMO" drücken, um das Menü der Entkalkung zu öffnen und auf den entsprechenden Abschnitt Bezug nehmen. Durch Druck der Taste "⏻" kann der Betrieb der Maschine fortgesetzt werden. Wir weisen darauf hin, dass die unzureichende Entkalkung zu Betriebsstörungen der Maschine führt. Die Reparatur wird nicht durch die Garantie gedeckt.		

Alarmsignale (rot)

	Die Servicetür schließen.		Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.
	Keine Bohnen im Kaffeebehälter. Nachdem der Behälter gefüllt wurde, kann der Zyklus wieder gestartet werden.		Den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale leeren.
	Die Brühgruppe muss in die Maschine eingesetzt werden.		Den Wassertank füllen.
	Die Maschine ausschalten und nach 30 Sek. wieder einschalten. 2 oder 3 Mal versuchen. Kann die Maschine nicht gestartet werden, so wenden Sie sich an die Servicenummer des Kundendienstes, die auf der letzten Seite des Handbuchs aufgeführt wird.		Die Abtropfschale bis zum Anschlag einsetzen.

Technische Daten

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Nennspannung - Nennleistung - Versorgung	Siehe Schild auf der Türinnenseite
Gehäusematerial	Thermoplastisch
Abmessungen (B x T x H) (mm)	256 x 340 x 440
Gewicht	9 kg
Länge Kabel	1,2 m
Bedienfeld	auf der Vorderseite
Cappuccinatore	Spezialzubehör für Cappuccino
Wassertank	1,5 Liter - Herausnehmbar
Füllkapazität Kaffeebehälter (g)	300
Maximale Höhe Tasse unter der Düse (mm)	110
Fassungsvermögen Satzbehälter	10
Pumpendruck	15 bar
Durchlauferhitzer	Edelstahl
Sicherheitsvorrichtungen	Thermosicherung

Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG

Das Symbol ▬ auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problemlösung

Für die häufigsten Probleme ist auf die nachstehend aufgeführte Tabelle oder auf den Bereich FAQ auf der Webseite www.philips.com/support für die neuesten Aktualisierungen Bezug zu nehmen. Dadurch wird Ihnen die Suche nach der geeigneten Abhilfe erleichtert.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Die Maschine schaltet sich nicht ein.	Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Die Maschine an das Stromnetz anschließen.
	Hauptschalter in Position "0".	Überprüfen, ob der Hauptschalter sich in Position "I" befindet.
Die Abtropfschale füllt sich, auch wenn kein Wasser abgelassen wird.	Manchmal wird das Wasser bei der Steuerung der Spülung der Systeme für die Gewährleistung eines optimalen Betriebs von der Maschine automatisch in die Abtropfschale abgelassen.	Diese Funktion ist im normalen Betrieb der Maschine vorgesehen.
Die Maschine zeigt stets das rote Symbol an.	Der Kaffeesatzbehälter wurde bei ausgeschalteter Maschine entleert.	Der Kaffeesatzbehälter muss stets bei eingeschalteter Maschine geleert werden. Vor dem erneuten Einsetzen des Behälters abwarten, bis das Symbol angezeigt wird.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
Es erfolgt keine Ausgabe von Heißwasser.	Die Öffnung der Heißwasserdüse ist verstopft.	Die Öffnung der Heißwasserdüse mit einer Nadel reinigen. Vor der Ausführung dieses Vorgangs sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet und abgekühlt ist.
Der Kaffee hat wenig Crema. **(Siehe Hinweis)**	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch, das Kaffeepulver wurde zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Abschnitt "Mahlwerkeinstellung" beschrieben.
Die Milch wird nicht aufgeschäumt.	Karaffe verschmutzt oder nicht korrekt eingesetzt.	Den Reinigungszustand der Karaffe und deren Montage überprüfen.
Die Maschine benötigt zu lange Aufwärmzeiten oder die Wassermenge, die aus der Düse kommt, ist begrenzt.	Das Maschinensystem ist verkalkt.	Die Maschine entkalken.
Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde nicht korrekt eingesetzt.	Die Maschine einschalten. Die Servicetür schließen. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.
	Kaffeesatzbehälter eingesetzt.	Den Kaffeesatzbehälter vor der Brühgruppe aus der Maschine herausnehmen.
Unter der Brühgruppe befindet sich viel gemahlener Kaffee.	Kaffee nicht für Kaffeeautomaten geeignet.	Entweder muss der Kaffeetyp gewechselt oder die Einstellung des Mahlwerks geändert werden.
Die Maschine führt den Mahlvorgang aus, aber es wird kein Kaffee ausgegeben. **(Siehe Hinweis)**	Wasser fehlt.	Den Wassertank auffüllen und das System erneut entlüften (Abschnitt "Erste Einschaltung").
	Brühgruppe verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Abschnitt "Brühgruppe").
	Ereignis, das während der automatischen Einstellung der Portion durch die Maschine auftritt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.
	Auslauf verschmutzt.	Den Auslauf reinigen.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Kaffee zu wässrig. **(Siehe Hinweis)**	Ereignis, das während der automatischen Einstellung der Portion durch die Maschine auftritt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.
	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Abschnitt "Mahlwerkeinstellung" beschrieben.
Langsame Kaffeeausgabe. **(Siehe Hinweis)**	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Abschnitt "Mahlwerkeinstellung" beschrieben.
	Systeme verstopft.	Einen Entkalkungszyklus ausführen.
	Brühgruppe verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Abschnitt "Brühgruppe").
Der Kaffee tritt neben dem Kaffeeauslauf aus.	Der Auslauf ist verstopft.	Den Auslauf und dessen Ausgabeöffnungen reinigen.

Hinweis: Diese Probleme stellen keine Störung dar, wenn die Kaffeemischung geändert wurde oder im Rahmen der ersten Installation. In diesem Falle muss abgewartet werden, dass die Maschine eine Selbsteinstellung vornimmt, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben. Bitte wenden Sie sich für jedes nicht in der Tabelle aufgeführte Problem, oder wenn die empfohlenen Abhilfen das Problem nicht lösen, an unseren Callcenter unter der auf der letzten Seite des vorliegenden Handbuchs aufgeführten Telefonnummer.

Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrer Espressomaschine Philips Saeco zufrieden sind.
Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt bitte unter "www.philips.com/welcome". Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungs- und Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für die Reinigung und die Entkalkung sollten ausschließlich Produkte SAECO benutzt werden. Diese Produkte und andere Ersatzteile sind beim Händler, bei autorisierten Kundendienstzentren oder im Philips-Online-Shop unter Angabe einer der folgenden Nummern erhältlich:

Entkalker: CA6700
Wasserfilter "Intenza+": CA6702
Kaffeefettlöse-Tabletten: CA6704
Reinigungssystem des Milchsystems: CA6705

- NL http://shop.philips.nl
- BE http://shop.philips.be
- FR http://shop.philips.fr
- DK http://shop.philips.dk
- DE http://shop.philips.de
- ES http://shop.philips.es oder http://tienda.philips.es
- IT http://shop.philips.it
- SE http://shop.philips.se

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Gerät, seiner Installation, dem Betrieb, der Reinigung und der Entkalkung haben, so nehmen Sie auf das vorliegende Benutzerhandbuch Bezug oder suchen Sie die neuesten Aktualisierungen auf der Webseite www.philips.com/support.

Sie können sich auch an die Servicenummer des Kundendienstes wenden, die auf der letzten Seite des Handbuchs aufgeführt wird.

Unser qualifiziertes Kundendienstpersonal wird Ihnen weiterhelfen und das Problem, soweit erforderlich, bereits per Telefon lösen, indem es Ihnen während des Gesprächs die entsprechenden Tipps für die Abhilfe liefert, soweit dies möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, so werden wir Ihnen helfen, die erforderlichen Reparaturvorgänge so schnell wie möglich und zu möglichst geringen Kosten einzuleiten.

KUNDENINFORMATIONEN

Für Downloads & FAQs besuchen Sie unsere Website für den Kundensupport: www.philips.com/support

Argentina:.....0800-888-7532 (número gratuito)
Australia:.....1300 363 391 option 3 (toll free)
Bahrain: .....+973 17700424
Baltics: .....
.....**Estonia:** 8000100288 (tasuta)
.....**Latvia:** 6616 3264 (pašvaldību līmenis)
.....**Lithuania:** 8 5 214 0294 (vietinis tarifas)
Belgium:.....070 700 036 (€ 0,15 p/min)
Brazil: .....0800 701 0203 (Demais localidades)
.....(11) 2121 0203 (Grande São Paulo)
Bulgaria: .....+359 02 4916274 (национални тарифа)
Canada: .....1-800 371 7597 (local toll free)
Czech Republic:.....228880896 (vnitrostátní sazby)
China: 4008 800 008
Croatia: .....+385 (01) 777 66 02
Denmark: .....35 44 41 30 (lokal takst)
Germany: .....0800 000 7520 (für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, kostenfrei) –
.....0180 501 06 71 (für Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz kostenpflichtig, max. 0,42 €/Min)
España:.....902881082 (0,10€ establecimiento de llamada + 0,08€/min)
France:.....0157324051 (tarif national)
Greece: 2111983029
Hong Kong: 852 2619 9663
Israel:.....03-6458844
Iran: .....+98 21 2227 9353
Ireland: .....08 18 21 01 41 (National call)
Italy: .....02 45279074 (tariffa nazionale)
Japan: 813-3-3555-0156
Korea: .....080-600 6600 (toll free)
Kuwait: .....1 80 35 35.
Lebanon: 961 1 684900
Luxembourg: .....24871095 (tarif national/nationaler Tarif)
Magyarország: .....(061) 700 8152 (nemzeti mérték)
Malaysia: 1800 880 180
Mexico: .....01800 504 6200 (número gratuito)
Netherlands:.....0900 202 11 77 (€ 0,10/min*)
Norway: .....22971950 (nasjonale Tariffnr.)
Österreich: .....0800 180 016 (für Anrufe aus dem österreichischen Festnetz, kostenfrei)
.....0820401132 (für Anrufe aus dem österreichischen Mobilfunknetz kostenpflichtig , Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
Poland: .....22 397 15 06 (Stawkę lokalną)
Portugal: .....707780226 (0,12€ (0,30€ móvel))
Romania: .....031 6300043 (accesibil din orice reţea, cu tarif local)
Russia/Россия: .....+7 495 961-1111 (без выходных) - 8 800 200-0880 (без выходных, звонок бесплатный, в т.ч. с мобильных телефонов)
Singapore: .....+65 68823999
Slovenija: .....01 888 83 13 (nacionalnih tarif)
Slovenská republika: ..2 332 155 70 (vnútroštátne tarifa)
Suomi: .....09 88 62 50 41 (kansallisten kutsu)
South Africa: 021-425 6169
Sverige: .....0857929067 (nationella samtal)
Switzerland: .....0800 002 050 (für Anrufe aus dem schweizer Festnetz, kostenfrei) +
.....0848 000 292 (für Anrufe aus dem schweizer Mobilfunknetz kostenpflichtig , Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
Ukraine: .....0-800-500-697 (усі дзвінки з стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
United Arab Emirates (Dubai): +971 4 2310300
United Kingdom: 0844 338 04 89 (0,05GBP/minute)
USA: .....1-800-933-7876 (toll free)
Taiwan: 0800 231099
Thailand: .....+6626528652

15003312 Rev.01 del 30-06-12

03 DE

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.

PHILIPS

www.philips.com/saeco